


ESPRESSO1

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA EKSPRESU DO KAWY

Dane techniczne:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Model: | Espresso1, 3A-C231E |
| - Napięcie i moc: | AC220-240V; 50Hz; 1200W |
| - Klasa bezpieczeństwa: | Klasa I |
| - Pojemność zbiornika na wodę: | 750ml |
| - Waga: | 3.6 kg |
| - Wymiary: | D 332* SZ 150* W 267 mm |

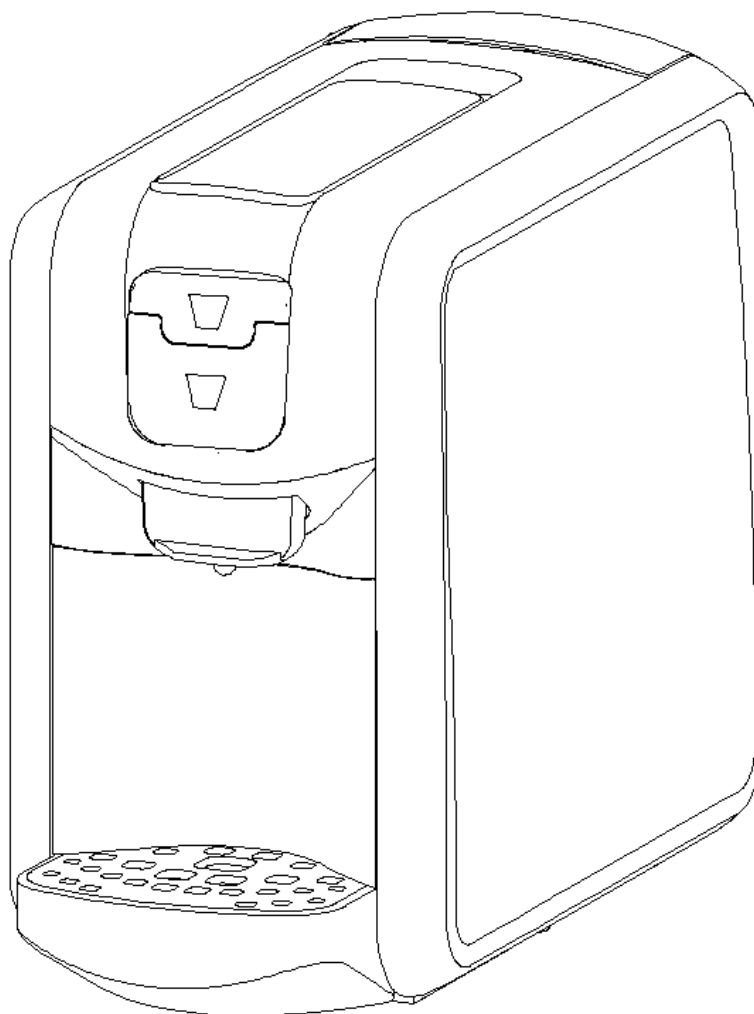

Producent: NingBo AAA Group Electric Appliance Co., Ltd.



Przed pierwszym użyciem ekspresu należy szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, użytkowania oraz konserwacji. Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu tak, by można było z niej skorzystać w późniejszym terminie.

Przeznaczenie i wskazówki bezpieczeństwa

1. PRZEZNACZENIE I MIEJSCE ZASTOSOWANIA.

Ekspres Espresso1 przeznaczony jest do przyrządzania kawy espresso z kapsułek marki Segafredo Coffee System.

Przeznaczony jest **do** użytku w gospodarstwach domowych oraz do podobnych zastosowań np.: w pomieszczeniach socjalnych dla pracowników w biurach. Używanie urządzenia do innych celów może być niebezpieczne. Producent nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane niepoprawnym lub niewłaściwym użytkowaniem.

2. NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA DZIECI I OSÓB OGRANICZONĄ DOLNOŚCIĄ DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ.

Urządzenie nie może być używane pod żadnym pozorem przez osoby, które nie zostały odpowiednio poinstruowane, co do użytkowania oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z błędnego użytkowania urządzenia. Dzieci oraz osoby, które nie są świadome, w jaki sposób użytkować urządzenie nie powinny z niego korzystać. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci i osoby o zmniejszonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub osoby pozbawione doświadczenia lub wiedzy dotyczącej poprawnego działania urządzenia, o ile nie zostały one odpowiednio poinstruowane lub nie są pod opieką innych osób, które są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Ekspres do kawy nie może służyć jako zabawka dla dzieci.



Opakowanie (karton, celofan, metalowe zszywki itp.) może stanowić potencjalne zagrożenie jeśli jest nieodpowiednio używane. Należy je przechowywać z dala od dzieci lub osób, które nie znają ich właściwego zastosowania. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

3. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Nigdy nie zanurzać urządzenia, wtyczki ani kabla zasilającego w wodzie lub innej cieczy, z uwagi na niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie wolno używać ekspresu na wolnym powietrzu.
- Urządzenie podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka ze stykiem ochronnym (tzw. gniazdko uziemione), którego napięcie sieciowe jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- Nie używać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, lub jeśli urządzenie spadło na ziemię. Jeśli kabel zasilający jest zniszczony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela producenta lub autoryzowany serwis w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

- Kabel zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy nigdy pozostawiać kabla zasilającego w pobliżu lub w kontakcie z gorącymi częściami maszyny, źródłem ciepła lub z ostrymi narzędziami.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu ani kablu zasilającym. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
- Kabel zasilający musi być utrzymywany z dala od gorących części urządzenia.
- Musi być możliwe bezproblemowe odłączenie kabla zasilającego podczas korzystania z urządzenia.
- Nie należy odłączać urządzenia poprzez wrywanie kabla zasilającego lub szarpanie urządzeniem.
- Nie należy dotykać kabla zasilającego mokrymi dłońmi.
- Nie należy przesuwac urządzenia w trakcie pracy.
- Urządzenie nie posiada funkcji automatycznego wyłączania. Urządzenia w trakcie pracy nie można pozostawić bez nadzoru.
- Urządzenie należy ustawić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (np. podczas wyjazdu na wakacje), należy je odłączyć od prądu.
- Należy wyłączyć urządzenie z prądu (wyjąć wtyczkę z gniazdka):
 - Przed wyjęciem i włożeniem zbiornika na wodę;
 - Podczas wlewania wody do zbiornika na wodę ;
 - W przypadku awarii;
 - W przypadku nieużywania ekspresu przez dłuższy czas;
 - Przed przystąpieniem do czyszczenia ekspresu.

4. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA CIAŁA

- Uwaga: gorąca woda powoduje oparzenia ciała. Nigdy nie wystawiać części ciała na działanie strumienia gorącej wody. Po zakończeniu użytkowania, nie należy dotykać gorących części urządzenia (dysza), ponieważ może to spowodować oparzenia.
- Podczas przygotowywania kawy należy zwracać uwagę na rozpryskującą się gorącą kawę.
- Nie należy otwierać dźwigni pojemnika podczas przygotowywania kawy. Przed czyszczeniem lub czynnościami konserwacyjnymi, należy odłączyć urządzenie i poczekać, aż ostygnie.
Nie stawiać gorących napojów ani innych przedmiotów na górze urządzenia do parzenia kawy.

5. INNE UWAGI




Należy unikać temperatur poniżej 0°C. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, nie należy pozostawiać wody w zbiorniku na wodę.



Urządzenie nie może działać, jeśli nie ma wody w zbiorniku.

OPIS URZĄDZENIA

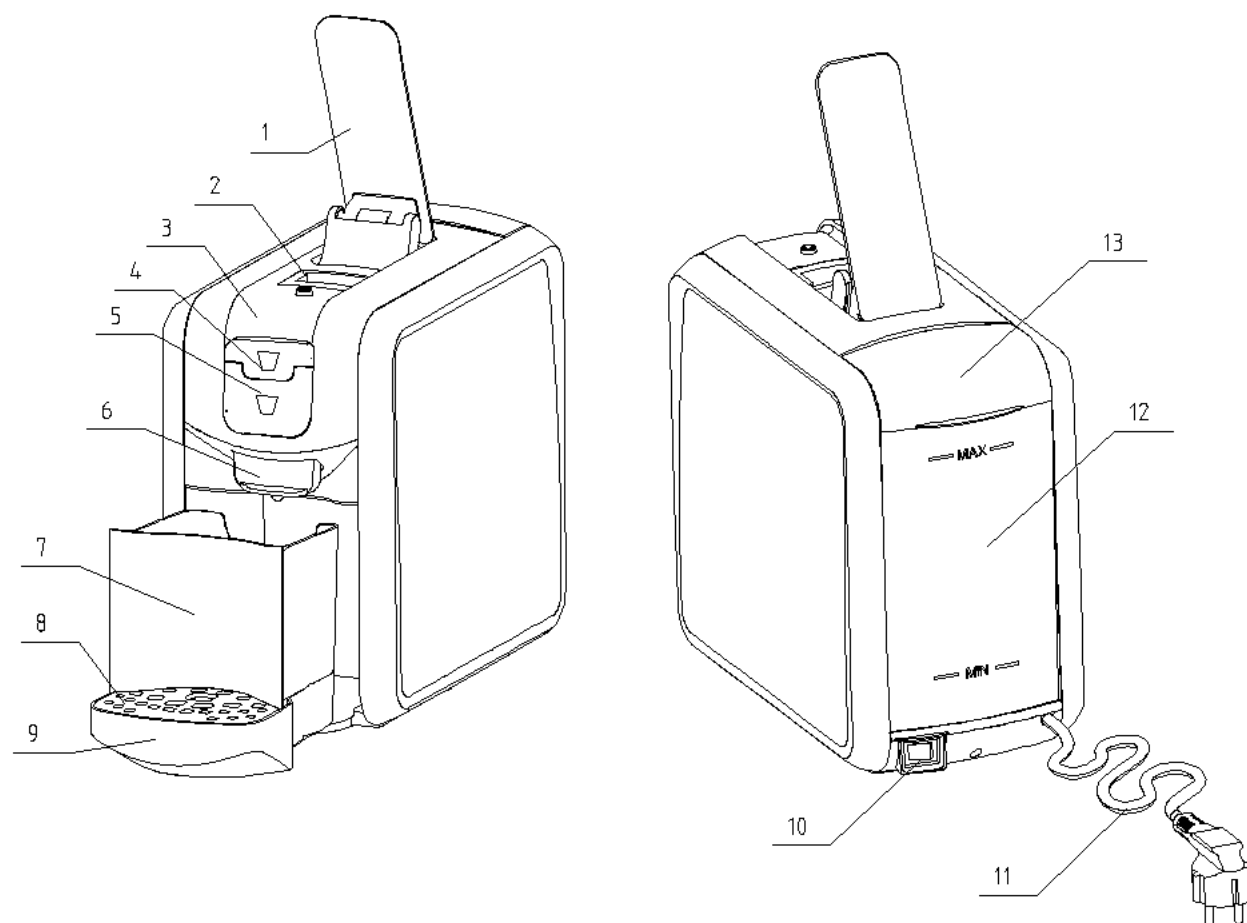

Rysunek 1

NAMOWY CZĘŚCI

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Klapka | 2. Komora na kapsułki |
| 3. Pokrywa zewnętrzna | 4. Przycisk ręcznego dozowania |
| 5. Przycisk zdefiniowanego dozowania | 7. Pojemnik na zużyte kapsułki |
| 6. Dysza wylotu kawy | 9. Tacka ociekowa |
| 8. Pokrywa tacki ociekowej | 11. Kabel zasilający |
| 10. Przycisk wł./wył. | 13. Pokrywa zbiornika na wodę |
| 12. Zbiornik na wodę | |

PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA – PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM



**NIEBEZPIECZEŃSTWO: ZAGROŻENIE ŻYCIA WSKUTEK PORAŻENIA PRĄDEM.
URZĄDZENIE USTAWIĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.**

BEZPIECZNA INSTALACJA ORAZ UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

1. Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy dostarczone zostały wszystkie części i nie są one uszkodzone.
2. Przed użyciem usuń wszelkie elementy zabezpieczające znajdujące się na korpusie urządzenia.
3. Sprawdź, czy jakiejkolwiek części mechaniczne i inne części urządzenia nie są uszkodzone. Korpus urządzenia, obudowa, pokrywa zbiornika na wodę, zbiornik na wodę oraz klapka, komora zewnętrzna nie mogą być pęknięte lub uszkodzone w inny sposób. Kabel zasilający, jego obudowa oraz wtyczka muszą być w doskonałym stanie technicznym.
4. UWAGA! Jeśli kabel zasilający jest zniszczony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela producenta lub autoryzowany serwis w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
5. Poleca się stosowanie wyłącznika zasilania urządzenia o maksymalnym prądzie znamionowym w wysokości 30mA
6. Bezpieczeństwo używania urządzenia może być zagwarantowane tylko, jeśli będzie ono podłączone do uziemionego gniazdka oraz przestrzegane będą wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Wykwalifikowana osoba powinna sprawdzić, czy spełnione są wszystkie powyższe wymagania.
7. Producent nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek uszkodzenia spowodowane brakiem uziemienia w gniazdku.
8. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy sprawdzić, czy dostarczana energia elektryczna odpowiada wymaganiom producenta odnośnie zasilania.
9. Do zasilania nie są dozwolone jakiejkolwiek rozgałęziacze lub niezatwierdzone przedłużacze.
10. Kabel zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
11. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.
12. Podczas pierwszego użycia urządzenia, może ono wydzielać delikatny zapach spowodowany przez materiał izolujący i/lub elementy grzewcze. Zniknie on po kilku minutach.
13. W przypadku niebezpieczeństwa: natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.

INSTALACJA URZĄDZENIA

- Należy położyć urządzenie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni odpornej na ciepło, która jest w stanie utrzymać ciężar urządzenia. Należy unikać rozpryskiwania wody.
- Nie należy niczego umieszczać na urządzeniu podczas, gdy jest uruchomione. Nie należy umieszczać lub używać urządzenia w pobliżu zasłon lub innych łatwopalnych materiałów.
- Nie należy umieszczać urządzenia na piecyku lub w pobliżu innych urządzeń generujących ciepło, takich jak kaloryfery.
- Należy zapewnić urządzeniu odpowiedni poziom wentylacji – tył i boki urządzenia powinny znajdować się w odległości min. 10 cm od ściany lub innych powierzchni.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

UWAGA: RYZYKO USZKODZENIA URZĄDZENIA.

- Do zbiornika na wodę wlewać zawsze świeżą, zimną wodę z kranu. Nie używać gazowanej wody mineralnej ani innych płynów !



Rysunek 2




Rysunek 3




Rysunek 4




Rysunek 5

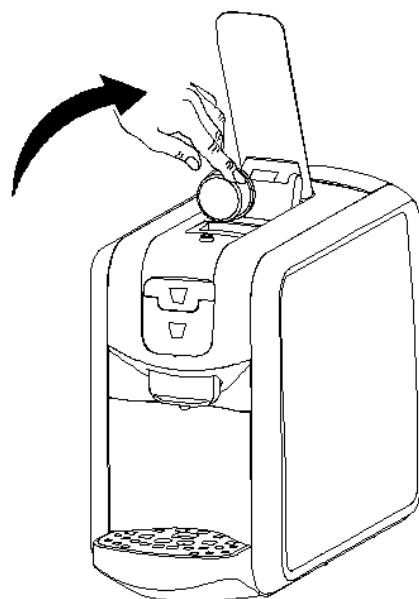

Rysunek 6

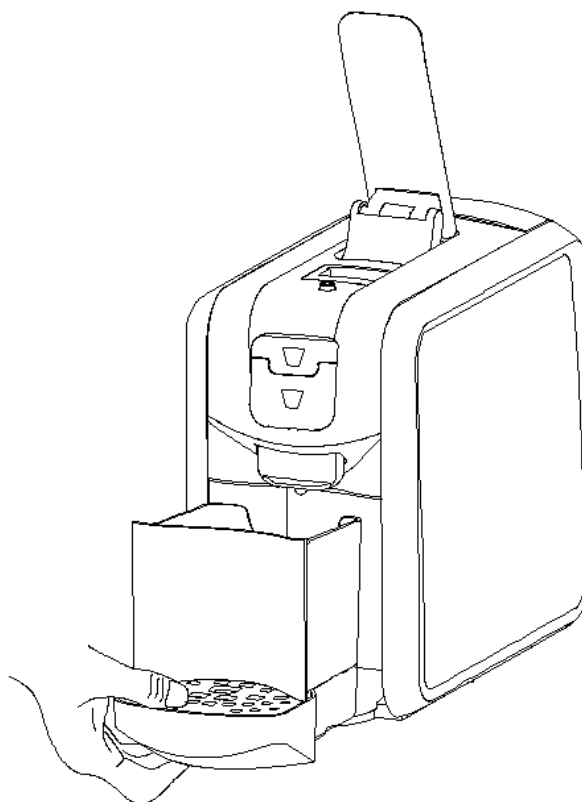

Rysunek 7

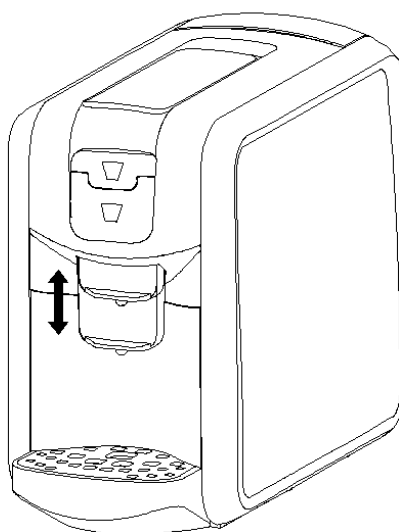

Rysunek 8

PIERWSZE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Kiedy urządzenie jest używane po raz pierwszy lub kiedy jest używane po dłuższej przerwie, należy postępować następująco:

- Usuń zbiornik na wodę (**Rys. 1, Część 12**) (**Rys.4**), otwórz pokrywę zbiornika na wodę, dokładnie go umyj oraz napełnij zimną wodą (maksymalnie 750 ml). Następnie zamknij pokrywę zbiornika na wodę, włóż zbiornik na wodę ponownie na miejsce i sprawdź, czy jest poprawnie umieszczony (**Rys. 5**).
- Włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka (**Rys. 1, Część 11**), (**Rys. 5**).
- Sprawdź, czy klapka pojemnika jest opuszczona (**Rys. 1, Część 1**) (**Rys. 3**).
- Połóż filiżankę na pokrywie tacki ociekowej (**Rys. 1, Część 8**).
- Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku Wł./Wył. (**Rys. 1, Część 10**), a następnie przycisk ręcznego dozowania (**Rys. 1 Część 4**), a przycisk zdefiniowanego dozowania (**Rys. 1 Część 5**) zmieni się na kolor niebieski i zacznie migać. Urządzenie zacznie pobierać wodę ze zbiornika na wodę (**Rys. 1, Część 12**) celem napełnienia obiegu wody w urządzeniu. Proces ten trwa do momentu, aż woda zacznie wypływać z dyszy. Kiedy zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura do parzenia kawy, przycisk ręcznego dozowania (**Rys. 1 Część 4**) oraz przycisk zdefiniowanego dozowania (**Rys. 1 Część 5**) zaczną świecić na niebiesko i przestaną migać.
- Naciśnij przycisk ręcznego dozowania (**Rys. 1, Część 4**). Woda wydobywa się z dyszy.
- Przy pierwszym użyciu urządzenia, wypłucz je dużą ilością wody.
- Naciśnij przycisk ręcznego dozowania ponownie, by zatrzymać strumień wody.

PRYGOTOWYWANIE KAWY ESPRESSO

- Napełnij zbiornik na wodę zimną wodą (**Rys. 4**).

- Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku Wł./Wył. (**Rys. 1, Część 10**) Przycisk ręcznego dozowania (**Rys. 1, Część 4**) oraz przycisk zdefiniowanego dozowania (**Rys. 1, Część 5**) zaczną migać. Kiedy zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura do parzenia kawy, przycisk ręcznego dozowania (**Rys. 1, Część 4**) oraz przycisk zdefiniowanego dozowania (**Rys. 1, Część 5**) zaczną świecić na niebiesko i przestaną migać.
- Otwórz klapkę (**Rys. 1, Część 1**) (**Rys. 6**).
- Włóż kapsułkę do komory na kapsułki (**Rys. 1, Część 2**) (**Rys. 6**).
- Zamknij klapkę (**Rys. 1, Część 1**) (**Rys. 6**).
- Postaw filiżankę na pokrywie tacki ociekowej (**Rys.1, Część 8**).
- Dotknij przycisk ręcznego dozowania (**Rys. 1, Część 4**), rozpocznij parzenie kawy. Kiedy uzyskana zostanie odpowiednia objętość płynu, ponownie dotknij przycisk ręcznego dozowania (**Rys. 1, Część 4**), aby przerwać parzenie. Najdłuższy czas parzenia wynosi 2 minuty.
- Wciśnij przycisk zdefiniowanego dozowania (**Rys. 1, Część 5**) i rozpocznij parzenie kawy. Ustawienie fabryczne wynosi 20 sekund. Urządzenie przerwie proces parzenia po 20 sekundach. Po wciśnięciu przycisku zdefiniowanego dozowania przez 3 sekundy, urządzenie przechodzi w tryb ustawień. Po osiągnięciu pożądanego czasu parzenia, ponownie dotknij przycisk zdefiniowanego dozowania (**Rys. 1, Część 5**), aby przerwać parzenie. Możliwy do ustawienia czas wynosi od 10 do 120 sekund.
- Po dotknięciu przycisku zdefiniowanego dozowania przez 5 sekund, urządzenie ponownie przechodzi w tryb ustawień fabrycznych.
- Po 15 minutach bezczynności, urządzenie przechodzi w stan czuwania. Przycisk dozowania ręcznego (**Rys.1, Część 4**) oraz przycisk zdefiniowanego dozowania (**Rys. 1, Część 5**) migają na przemian.
- Po zakończeniu parzenia, po otwarciu klapki zużyta kapsułka zostanie zrzucona do pojemnika na kapsułki (**Rys. 1, Część 7**), (**Rys. 7**).
- Po zaparzeniu 14-15 kaw, pojemnik na kapsułki jest pełny. Wyciągnij tackę ociekową (**Rys. 7**). Wyjmij pojemnik na zużyte kapsułki, tackę ociekową oraz kratkę kratki ociekowej i wyczyść wszystkie części (**Rys. 1, Części: 7,8,9**).
- Połóż pojemnik na zużyte kapsułki oraz kratkę tacki ociekowej na tacce ociekowej. Włóż je z powrotem na miejsce.
- Uwzględniając wysokość kubka, dopasuj wysokość dyszy (**Rys.8**) Przesuwając ją góra lub dół.

Uwaga: Filiżankę można wstępnie rozgrzać za pomocą puszczenia strumienia wody z dyszy. Po przygotowaniu kawy należy opróżnić komorę na kapsułki (**Rys. 1, Część 2**). Zużyta kapsułka zostanie usunięta poprzez podniesienie i ponowne opuszczenie klapki (**Rys. 1, Część 1**)

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

- Regularnie czyść urządzenie. Jeśli trzeba wyczyścić ekspres, używaj środków przeznaczonych do czyszczenia automatycznych ekspresów do kawy.
 - Korpus urządzenia czyść za pomocą mokrej szmatki. Nie stosuj środków ściernych.
 - Usuń pojemnik na zużyte kapsułki, tackę ociekową oraz kratkę tacki ociekowej (**Rys. 1, Części 7, 8 i 9**), (**Rys. 7**). Usuń zużyte kapsułki i umyj pojemnik, tackę ociekową oraz kratkę tacki ociekowej za pomocą zwykłego płynu do mycia naczyń.
 - Usuń zbiornik na wodę, wypłucz go i ostrożnie włóż z powrotem na miejsce (**rys. 1, Część 12**).
 - Żadna część urządzenia nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
- UWAGA! Nie umieszczaj całego urządzenia w wodzie w celu wyczyszczenia go.

ODKAMIANIANIE

Częstość odkamieniania urządzenia jest zależna od częstości używania i twardości wody. Zaleca się odkamienianie urządzenia co mniej więcej 6 miesięcy.

- W celu odkamieniania urządzenia, należy używać płynu do odkamieniania przeznaczonego do automatycznych ekspresów do kawy. Należy przestrzegać instrukcji producenta podanych na opakowaniu.
- W chwili rozpoczęcia procesu odkamieniania, urządzenie musi być zimne. W przeciwnym razie środek odkamieniający może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Napełnij zbiornik na wodę płynem odkamieniającym stosując proporcje zalecane przez producenta.
- Upewnij się, że pojemnik na kapsułki jest pusty.
- Postępuj podobnie do wskazówek podanych do używania urządzenia po raz pierwszy.
- Płyn odkamieniający powinien przepłynąć przez urządzenie, aż do opróżnienia zbiornika.
- Po opróżnieniu zbiornika, należy przepłukać urządzenie min. dwoma zbiornikami czystej wody.

Uwaga: Należy używać substancji przeznaczonych do odkamieniania automatycznych ekspresów do kawy. Nie używać odkamieniacza na bazie kwasu mrówkowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy przeprowadzić kilka prostych czynności sprawdzających wymienionych w tabeli poniżej. Jeśli problem nie może zostać wykryty za pomocą tabeli, lub jeśli trwa nadal pomimo zastosowania środków zaradczych, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
• Urządzenie nie włącza się.	• Kabel zasilający nie jest odpowiednio podłączony lub urządzenie nie zostało włączone poprzez naciśnięcie przycisku Wł. / Wył.	• Upewnij się, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do prądu. • Zamknij klapkę podczas parzenia kawy lub gotowania wody.
• Kawa jest zbyt zimna.	• Urządzenie nie jest gotowe do użycia. • Urządzenie nie było używane przez dłuższy czas. • Filiżanka nie jest ciepła.	• Poczekaj, aż urządzenie osiągnie wymaganą temperaturę – przyciski 4 oraz 5 – muszą się świecić w sposób ciągły. • Pozwól, by woda przepłynęła przez dyszę. • Rozgrzej filiżankę gorącą wodą.
• Kawa nie wypływa lub wypływa bardzo powoli.	• W zbiorniku jest zbyt mało wody.	• Upewnij się, że poziom wody w pojemniku jest odpowiedni; jeśli zachodzi taka konieczność, dolej zimnej wody.

• Zużyta kapsułka nie spada do pojemnika na zużyte kapsułki.	• Pojemnik jest pełny. • Kapsułka wciąż znajduje się w komorze na kapsułki.	• Opróżnij pojemnik na zużyte kapsułki. • Ponownie pociągnij za klapkę pojemnika. Kapsułka zostanie usunięta z komory na kapsułki.
--	--	---

UTYLIZACJA I DEMONTAŻ URZĄDZENIA



Urządzenie zostało oznakowane etykietą, która musi znajdować się na produktach przeznaczonych na rynek europejski zgodnie z Dyrektywą 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE-RAEE).

- W celu ochrony środowiska i zdrowia, urządzenie należy zutylizować poprzez przekazanie do punktu skupu surowców wtórnych przeznaczonego do utylizacji sprzętu elektrycznego. Urządzenia nie należy pozbywać się poprzez wyrzucenie w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone.
- Więcej informacji na temat utylizacji można uzyskać u odpowiednich władz, w firmie zajmującej się utylizacją odpadów domowych lub u sprzedawcy.
- Urządzenie może zostać zdemontowane tylko przez autoryzowane do tego osoby, które stosują się do prawnych wymogów dotyczących utylizacji substancji szkodliwych dla środowiska.
- Urządzenie przeznaczone do utylizacji należy przechowywać z dala od dzieci lub osób, które nie znają ich właściwego zastosowania.

DODATKOWE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania jakichkolwiek sprzętów elektrycznych, należy przestrzegać pewnych elementarnych zasad:

- Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, musi zostać wymieniona przez wykwalifikowaną osobę, która zapewni, że przewody zastosowane we wtyczce są odpowiednie dla napięcia urządzenia.
- Nie jest zalecane użycie rozgałęziaczy, gniazdek uniwersalnych i/lub przedłużaczy. Jeśli muszą być one użyte, tylko rozgałęziacze oraz przedłużacze jedno- lub wielogniazdkowe, które spełniają obowiązujące wymogi bezpieczeństwa nadają się do zastosowania. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, by maksymalna wartość natężenia nie została przekroczona.
- Jeśli urządzenie jest zepsute lub nie pracuje poprawnie, należy je wyłączyć i przestać z niego korzystać.
- Jeśli kabel zasilający urządzenia jest zniszczony, może zostać wymieniony tylko przez autoryzowanego sprzedawcę.
- Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy je dostarczyć do autoryzowanego sprzedawcy.
- Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zaleca się, by kabel zasilający był całkowicie rozprostowany podczas korzystania z urządzenia.

Nieprzestrzeganie powyższych uwag może stanowić zagrożenie podczas użytkowania urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia osób, zwierząt lub uszkodzenia przedmiotów spowodowane niepoprawną instalacją i użyciem urządzenia lub naprawy wykonane przez nieautoryzowane osoby.

DEKLARACJA ☐GODNOŚCI

Producent:

NingBo AAA Group Electric Appliance Co., Ltd.


Building NO.9-10, West Industry Zone, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, 315324. PR China

deklaruje na własną odpowiedzialność, że ekspres do kawy opisany w niniejszej instrukcji obsługi oraz identyfikowany przez dane na naklejce umieszczonej na urządzeniu, jest zgodny z dyrektywami 2006/95/EC, 2004/108/CE, Rozporządzeniem (EC) No 1935/2004. W celu weryfikacji zgodności z powyższymi dyrektywami, następujące normy zharmonizowane zostały zastosowane: EN 60335-1, EN 60335-2-15.

Cixi City, Chiny, Kwiecień 2012

Wicedyrektor ds. Produkcji

Pan Liu Jialing


2012.04.11/120

Import i dystrybucja:

Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o.

Ul. Partyzantów 7, 32-700 Bochnia

www.segafredo.pl