


MYESPRESSO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA EKSPRESU DO KAWY

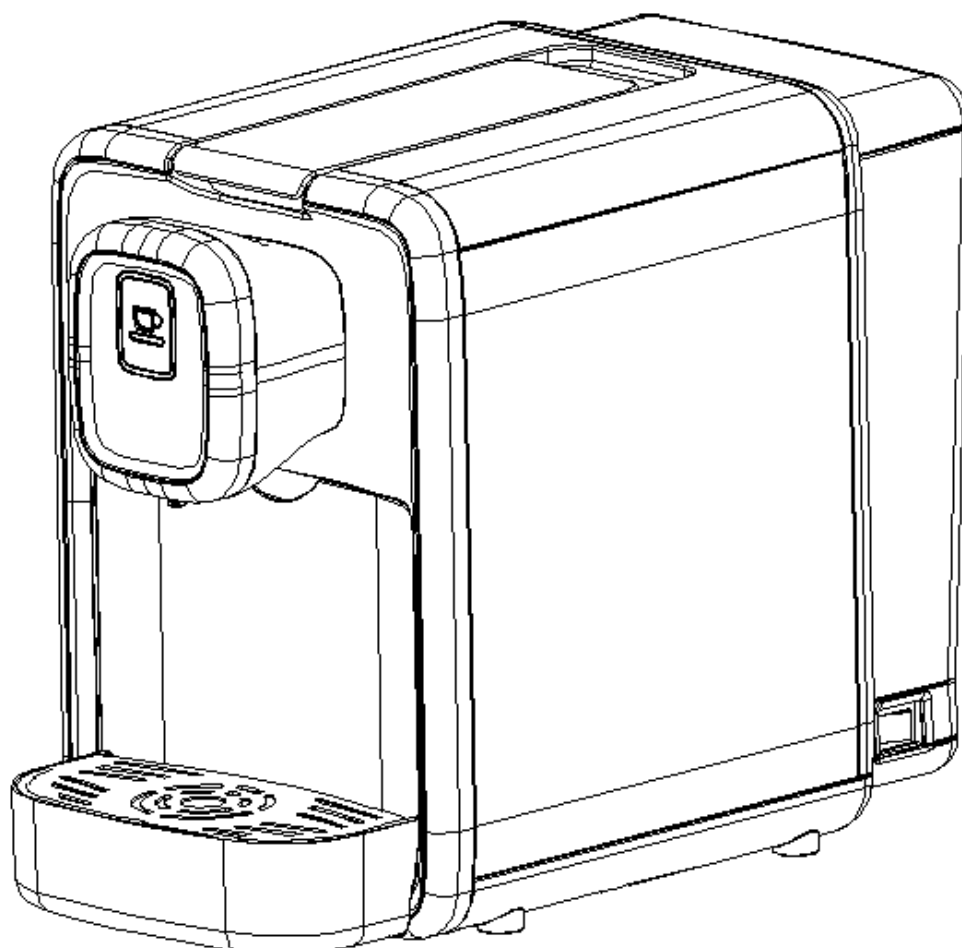

Dane techniczne

- Model M7A
- Napięcie i moc AC220-240V; 50Hz; 1200W
- Klasyfikacja bezpieczeństwa Klasa I
- Pojemność zbiornika na wodę 1000 ml
- Waga 4.0 kg
- Wymiary 328 x 78 x 250 mm

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Należy się szczegółowo zapoznać z niniejszymi instrukcjami przed pierwszym użyciem swojego ekspresu do kawy. Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu tak, by można było z niej skorzystać w późniejszym terminie.

- W przypadku niebezpieczeństwa: natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Dzieci nie mogą używać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Należy sprawdzić, czy dostarczana energia elektryczna odpowiada wymaganiom producenta odnośnie zasilania.
- Urządzenie może być podłączone tylko do gniazdka z uziemieniem.


Korzystanie z nieodpowiednich połączeń powoduje zaprzestanie obowiązywania gwarancji!

- Twój Ekspres do kawy jest przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku domowego.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (np. podczas wyjazdu na wakacje), należy je odłączyć od prądu.
- Przed czyszczeniem lub czynnościami konserwacyjnymi, należy odłączyć urządzenie od prądu i poczekać, aż ostygnie.
- Nie należy zanurzać w wodzie lub innej cieczy urządzenia lub kabla zasilającego.
- Kabel zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy nigdy pozostawiać kabla zasilającego w pobliżu lub w kontakcie z gorącymi częściami maszyny, źródłem ciepła lub z ostrymi narzędziami.
- Nie należy umieszczać maszyny na gorącej powierzchni, np. na płycie grzewczej. Nie należy używać urządzenia w pobliżu otwartego ognia.
- Należy położyć urządzenie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni, odpornej na ciepło, z dala od potencjalnych źródeł zachlapania.
- Jeśli kabel zasilający jest zniszczony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela producenta lub autoryzowany serwis w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o zmniejszonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, lub osoby pozbawione doświadczenia lub wiedzy dotyczącej poprawnego działania urządzenia, o ile nie zostały one odpowiednio poinstruowane lub nie są pod opieką innych osób, która są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

OPIS

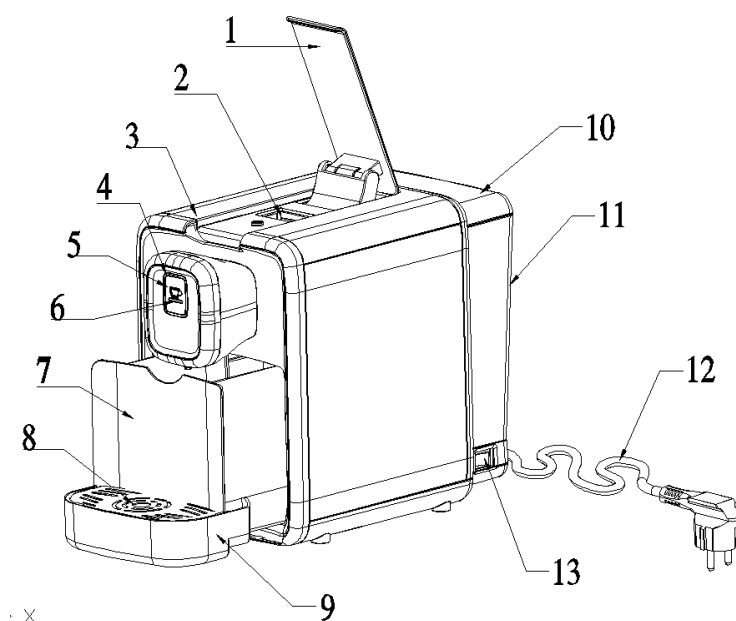

Rys. 1

1. Dźwignia pojemnika 2. Pojemnik na kapsułki 3. Korpus urządzenia 4. Lampka wł. / wyłą. 5. Przycisk espresso 6. Lampka kontrolna 7. Pojemnik na zużyte kapsułki 8. Kratka tacki ociekowej 9. Tacka ociekowa 10. Pokrywa zbiornika na wodę 11. Zbiornik wody 12. Kabel zasilający 13. Przycisk wł/ / wyłą. 14. Podstawka na filiżanki



**Należy się szczegółowo
zapoznać z niniejszymi
instrukcjami przed
pierwszym użyciem**

BEZPIECZNA INSTALACJA ORAZ UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Rozpakuj urządzenie i sprawdź, że dostarczone zostały wszystkie części i nie są one uszkodzone.
- Przed użyciem usuń wszelkie elementy zabezpieczające znajdujące się na korpusie urządzenia.
- Sprawdź, czy jakiegokolwiek części mechaniczne i inne części urządzenia nie są uszkodzone. Korpus urządzenia, pokrywa zbiornika na wodę, zbiornik na wodę oraz urządzenie filtrujące nie mogą być pęknięte lub uszkodzone w inny sposób. Kabel zasilający, jego obudowa oraz wtyczka muszą być w doskonałym stanie technicznym.
- Jeśli kabel zasilający jest zniszczony, musi on zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela producenta lub autoryzowany serwis w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Poleca się stosowanie wyłącznika zasilania urządzenia o maksymalnym prądzie znamionowym w wysokości 30mA
- Bezpieczeństwo używania urządzenia może być zagwarantowane tylko, jeśli będzie ono podłączone do uziemionego gniazdka oraz przestrzegane będą wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Wykwalifikowana osoba powinna sprawdzić, czy spełnione są wszystkie powyższe wymagania.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane brakiem uziemienia w gniazdku.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy sprawdzić, czy dostarczana energia elektryczna odpowiada wymaganiom producenta odnośnie zasilania.
- Do zasilania nie są dozwolone jakiegokolwiek rozgałęziacze lub niezatwierdzone przedłużacze.
- Kabel zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.
- Podczas pierwszego użycia urządzenia, może ono wydzielać delikatny zapach spowodowany przez materiał izolujący i/lub elementy grzewcze. Zniknie on po kilku minutach.
- W przypadku niebezpieczeństwa: natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.



Opakowanie (karton, celofan, metalowe zszywki itp.) może

INSTALACJA URZĄDZENIA

- Należy położyć urządzenie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni odpornej na ciepło, która jest w stanie utrzymać ciężar urządzenia. Należy unikać rozpryskiwania wody.
- Nie należy niczego umieszczać na urządzeniu podczas, gdy jest uruchomione. Nie należy umieszczać lub używać urządzenia w pobliżu zasłon lub innych łatwopalnych materiałów.
- Nie należy umieszczać urządzenia na piecyku lub w pobliżu innych urządzeń generujących ciepło, takich jak kaloryfery.
- Należy się upewnić, że dookoła urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca do odpowiedniej wentylacji.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Niniejsze urządzenie to ekspres do kawy przeznaczony do użytku domowego. Nie należy używać tego urządzenia do innych celów i nie należy go zmieniać w jakikolwiek inny sposób. Używanie urządzenia do innych celów może być niebezpieczne. Producent nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane niepoprawnym lub niewłaściwym użytkowaniem.

Urządzenie nie może być używane pod żadnym pozorem przez osoby, które nie zostały odpowiednio poinstruowane, co do użytkowania oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z błędnego użytkowania urządzenia. Dzieci oraz osoby, które nie są świadome, w jaki sposób użytkować urządzenie nie powinny z niego korzystać. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o zmniejszonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, lub osoby pozbawione doświadczenia lub wiedzy dotyczącej poprawnego działania urządzenia, o ile nie zostały one odpowiednio poinstruowane lub nie są pod opieką innych osób, które są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Ekspres do kawy nie może służyć jako zabawka dla dzieci.

- Nie należy zanurzać w wodzie lub innej cieczy urządzenia lub kabla zasilającego.
- Kabel zasilający musi być utrzymywany z dala od gorących części urządzenia.
- Musi być możliwe bezproblemowe odłączenie kabla zasilającego podczas korzystania z urządzenia.
- Nie należy odłączać urządzenia poprzez wrywanie kabla zasilającego lub szarpanie urządzeniem.
- Nie należy dotykać kabla zasilającego mokrymi dłońmi.
- Nie należy przesuwac urządzenia w trakcie pracy.
- Urządzenie nie posiada funkcji automatycznego wyłączania. Urządzenia w

trakcie pracy nie można pozostawić bez nadzoru.


- Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas (np. podczas wyjazdu na wakacje), należy je odłączyć od prądu.


 Należy unikać temperatur poniżej 0°C. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, nie należy pozostawiać wody w zbiorniku na wodę.

 Urządzenie nie może działać, jeśli nie ma wody w zbiorniku.

- Po zakończeniu użytkowania, nie należy dotykać gorących części urządzenia (dysza), ponieważ może to spowodować oparzenia.
- Podczas przygotowywania kawy należy zwracać uwagę na rozpryskującą się gorącą kawę.
- Nie należy otwierać dźwigni pojemnika podczas przygotowywania kawy.
- Przed czyszczeniem lub czynnościami konserwacyjnymi, należy odłączyć urządzenie i poczekać, aż ostygnie.



USTAWIANIE OBSŁUGA URZĄDZENIA

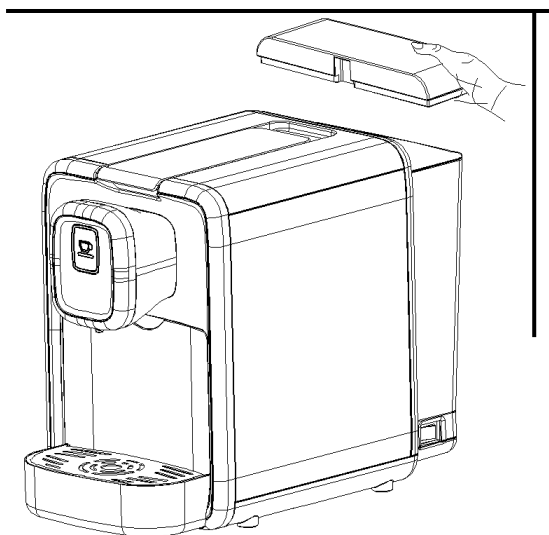

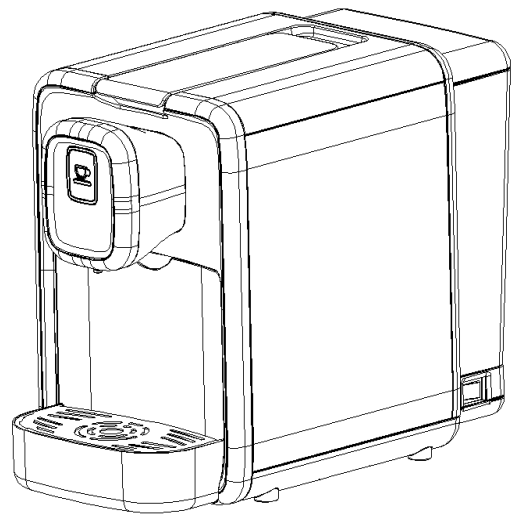


Rys. 3

Rys. 2

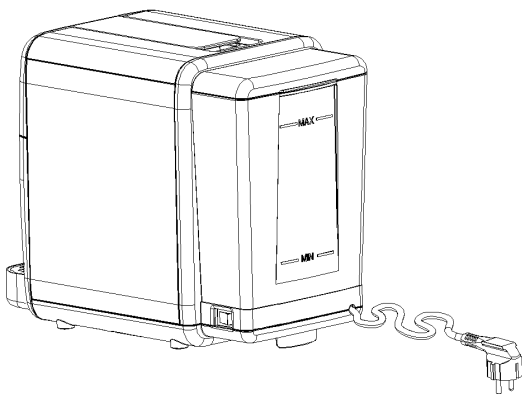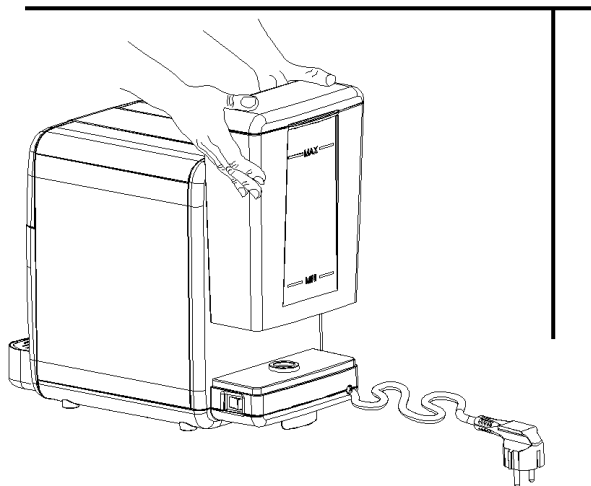


Rys. 4

Rys. 5

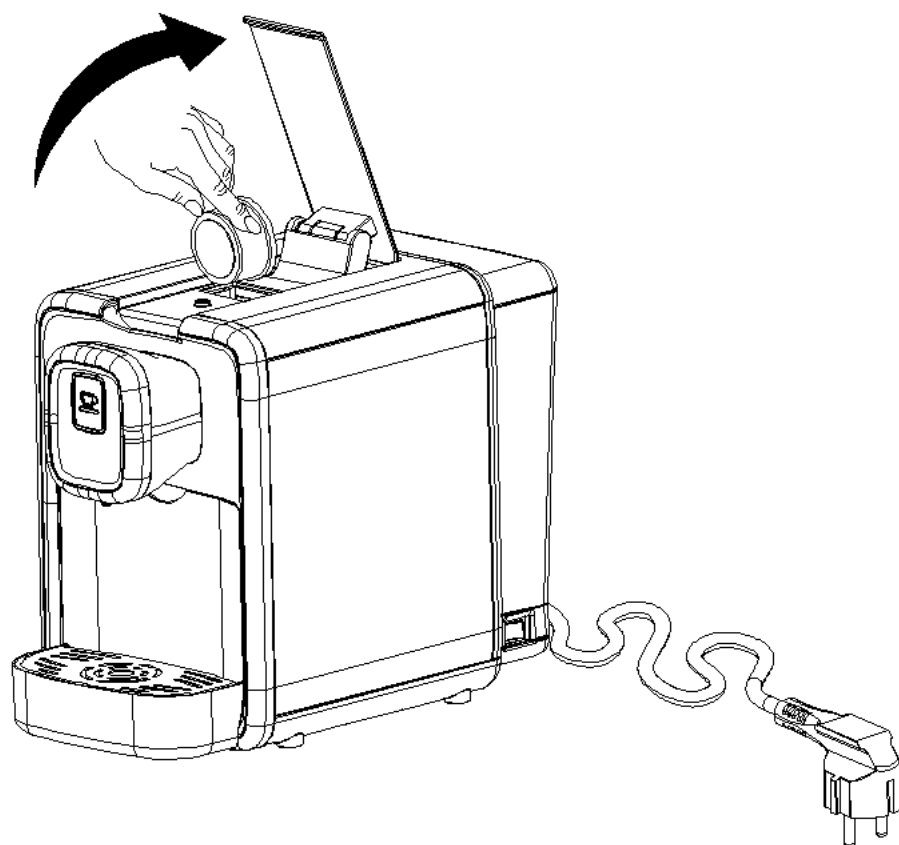

Rys. 6

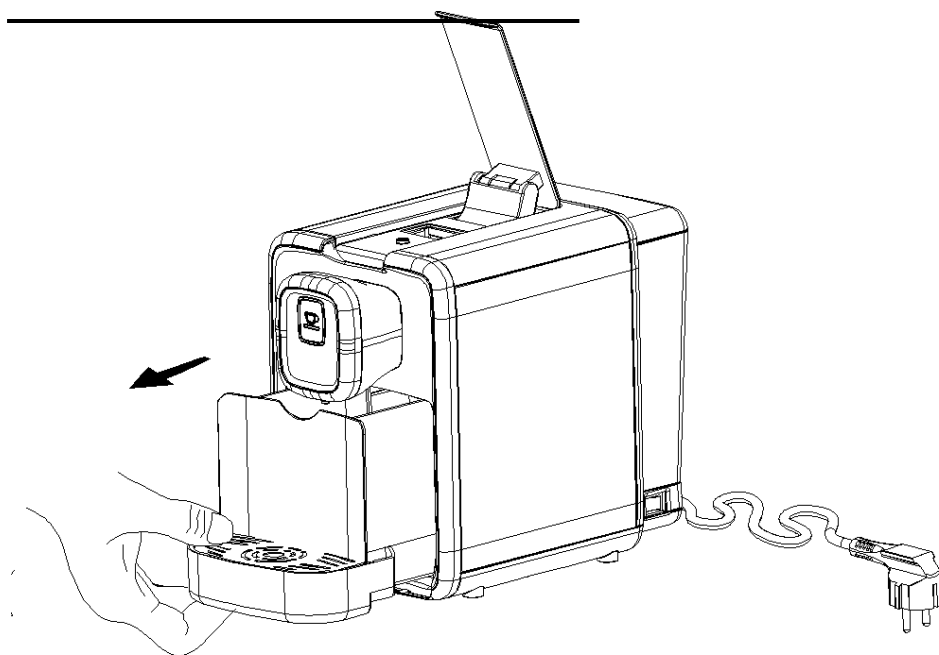

Rys. 7

PIERWSZE UŻYCIE URZĄDZENIA

Kiedy urządzenie jest używane po raz pierwszy lub kiedy jest używane po dłuższej przerwie, należy postępować następująco:

- Usuń zbiornik na wodę (pojemność: 1 litr) (**Rys. 4**), dokładnie go umyj oraz napełnij zimną wodą. Włóż zbiornik na wodę ponownie na miejsce i sprawdź, czy jest poprawnie umieszczony (**Rys. 5**).
- Włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka (**Rys. 1, Część 12**), (**Rys. 5**).
- Sprawdź, czy dźwignia pojemnika jest opuszczona (**Rys. 1, Część 1**) (**Rys. 3**).
- Połóż filiżankę na pokrywie tacki ociekowej (**Rys. 1, Część 8**).
- Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku Wł./Wył. (**Rys. 1, Część 13**). Lampka kontrolna przycisku espresso jest włączona. Lampka świeci się na czerwono dopóki woda nie osiągnie właściwej temperatury, a następnie świeci się na zielono.
- Naciśnij przycisk espresso (**Rys. 1, Część 5**). Woda wydobywa się z dyszy.
- Przy pierwszym użyciu urządzenia wypłucz je dużą ilością wody.
- Naciśnij przycisk espresso ponownie, by zatrzymać strumień wody.

PRZYGOTOWYWANIE KAWY ESPRESSO

- Napełnij zbiornik na wodę zimną wodą (**Rys. 4**).
- Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku Wł./Wył. (**Rys. 1, Część 13**). Lampka kontrolna przycisku espresso jest włączona. Lampka świeci się na czerwono dopóki woda nie osiągnie właściwej temperatury, a następnie świeci się na zielono.
- Wstępnie nagrzej filiżankę.
- Rozpocznij przygotowywanie kawy poprzez naciśnięcie przycisku espresso. Strumień wody będzie wydobywać się z dyszy. Naciśnij przycisk espresso ponownie, by zatrzymać strumień wody (**Rys. 1, Część 5**). Po nagrzeniu się filiżanki wylej wodę do zlewu.
- Podnieś dźwignię pojemnika (**Rys. 1, Część 1**) i włóż kapsułkę (**Rys. 6**).
- Naciśnij dźwignię pojemnika (**Rys. 1, Część 1**).
- Połóż filiżankę na kratce tacki ociekowej (**Rys. 1, Część 8**) lub osobnej podstawce na filiżanki.
- Naciśnij przycisk espresso, a woda zacznie napełniać filiżankę. (**Rys. 1, Część 5**).
- Po uzyskaniu wymaganej ilości kawy, ponownie naciśnij przycisk espresso (**Rys. 1, Część 5**).
- Podnieś dźwignię pojemnika po zakończeniu przygotowywania kawy (**Rys. 1, Część 1**). Wykorzystana kapsułka spadnie do pojemnika na zużyte kapsułki (**Rys. 1, Część 7**).

- Naciśnij dźwignię pojemnika i wypłucz urządzenie.
- Po 10 - 12 kapsułkach, pojemnik na zużyte kapsułki jest pełny. Wyciągnij tackę ociekową (**Rys. 7**). Wyjmij pojemnik na zużyte kapsułki, tackę ociekową oraz kratkę tacki ociekowej i wyczyść wszystkie części (**Rys. 1, Części 7,8,9**).
- Połóż pojemnik na zużyte kapsułki oraz kratkę tacki ociekowej na tacce ociekowej. Włóż je z powrotem na miejsce.

Uwaga: Filiżankę można wstępnie rozgrzać za pomocą puszczenia strumienia wody z dyszy. Nie pozostawiaj zużytej kapsułki w pojemniku na kapsułki po przygotowaniu kawy espresso.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

- Regularnie czyść urządzenie. Jeśli trzeba wyczyścić ekspres, używaj środków przeznaczonych do czyszczenia automatycznych ekspresów do kawy.
- Korpus urządzenia czyść za pomocą mokrej szmatki. Nie stosuj środków ściernych.
- Usuń pojemnik na zużyte kapsułki, tackę ociekową oraz kratkę tacki ociekowej (**Rys. 1, Części 7,8 i 9**), (**Rys. 7**). Usuń zużyte kapsułki i umyj pojemnik, tackę ociekową oraz kratkę tacki ociekowej za pomocą zwykłego płynu do mycia naczyń.
- Usuń zbiornik na wodę, wypłucz go i ostrożnie włóż z powrotem na miejsce (**rys. 1, Część 11**).
- Żadna część urządzenia nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.

ODKAMIENIANIE

Zaleca się odkamienianie urządzenia co mniej więcej 6 miesięcy, w zależności od częstotliwości używania ekspresu oraz twardości wody.

- W celu odkamienienia urządzenia, należy używać płynu do odkamieniania przeznaczonego do automatycznych ekspresów do kawy i należy postępować zgodnie z wytycznymi na produkcie.
- Napętnij zbiornik na wodę.
- Upewnij się, że pojemnik na kapsułki jest pusty.
- Postępuj podobnie do wskazówek podanych do używania urządzenia po raz pierwszy.
- Woda powinna przepłynąć przez urządzenie, aż do opróżnienia zbiornika.
- Po opróżnieniu zbiornika, jeszcze dwa pełne zbiorniki wody powinny zostać przepuszczone przez urządzenie.

Uwaga: Należy używać substancji przeznaczonych do odkamieniania

automatycznych ekspresów do kawy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy przeprowadzić kilka prostych czynności sprawdzających wymienionych w tabeli poniżej. Jeśli problem nie może zostać wykryty za pomocą tabeli, lub jeśli trwa nadal pomimo zastosowania środków zaradczych, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
• Urządzenie nie włącza się.	• Kabel zasilający nie jest odpowiednio podłączony lub urządzenie nie zostało włączone poprzez naciśnięcie przycisku Wł. / Wył.	• Sprawdź, czy kabel zasilający jest poprawnie podłączony i czy urządzenie jest włączone, co jest oznaczone poprzez czerwoną lampkę kontrolną.
• Kawa jest zbyt zimna.	• Urządzenie nie jest gotowe. • Urządzenie nie było używane przez dłuższy czas. • Filiżanka nie jest ciepła.	• Poczekaj, aż urządzenie osiągnie wymaganą temperaturę, co jest oznaczone poprzez zieloną lampkę kontrolną. • Pozwól, by woda przepłynęła przez dyszę. • Rozgrzej filiżankę gorącą wodą.
• Kawa nie wypływa lub wypływa bardzo powoli.	• W zbiorniku jest zbyt mało wody.	• Sprawdź, czy w zbiorniku jest wystarczająco dużo wody. Jeśli to konieczne, dolej zimnej wody.
• Zużyta kapsułka nie spada do pojemnika na zużyte kapsułki.	• Pojemnik jest pełny. • Kapsułka wciąż znajduje się w podstawce na kapsułki.	• Opróżnij pojemnik na zużyte kapsułki. • Ponownie pociągnij za dźwignię pojemnika. Kapsułka zostanie usunięta z podstawki.

UTYLIZACJA I DEMONTAŻ URZĄDZENIA



Urządzenie zostało oznakowane etykietą, która musi znajdować się na produktach przeznaczonych na rynek europejski zgodnie z Dyrektywą 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE-RAEE).

- W celu ochrony środowiska i zdrowia, urządzenie należy zutylizować poprzez przekazanie do punktu skupu surowców wtórnych przeznaczonego do utylizacji sprzętu elektrycznego. Urządzenia nie należy pozbywać się poprzez wyrzucenie w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone.
- Więcej informacji na temat utylizacji można uzyskać u odpowiednich władz, w firmie zajmującej się utylizacją odpadów domowych lub u sprzedawcy.
- Urządzenie może zostać zdemontowane tylko przez autoryzowane do tego osoby, które stosują się do prawnych wymogów dotyczących utylizacji substancji szkodliwych dla środowiska.
- Urządzenie przeznaczone do utylizacji należy przechowywać z dala od dzieci lub osób, które nie znają ich właściwego zastosowania.

DODATKOWE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania jakichkolwiek sprzętów elektrycznych, należy przestrzegać pewnych elementarnych zasad:

- Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, musi zostać wymieniona przez wykwalifikowaną osobę, która zapewni, że przewody zastosowane we wtyczce są odpowiednie dla napięcia urządzenia.
- Nie jest zalecane użycie rozgałęziaczy, gniazdek uniwersalnych i/lub przedłużaczy. Jeśli muszą być one użyte, tylko rozgałęziacze oraz przedłużacze jedno- lub wielogniazdkowe, które spełniają obowiązujące wymogi bezpieczeństwa nadają się do zastosowania. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, by maksymalna wartość natężenia nie została przekroczona.
- Jeśli urządzenie jest zepsute lub nie pracuje poprawnie, należy je wyłączyć i przestać z niego korzystać.
- Jeśli kabel zasilający urządzenia jest zniszczony, może zostać wymieniony tylko przez autoryzowanego sprzedawcę.
- Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy je dostarczyć do autoryzowanego sprzedawcy.
- Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zaleca się, by kabel zasilający był całkowicie rozprostowany podczas korzystania z urządzenia.

Nieprzestrzeganie powyższych uwag może stanowić zagrożenie podczas użytkowania urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia osób, zwierząt lub uszkodzenia przedmiotów spowodowane niepoprawną instalacją i użytkowaniem urządzenia lub naprawy wykonane przez nieautoryzowane osoby.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI (CE)

Producent:

NingBo AAA Group Electric Appliance Co., Ltd.


Building NO.9-10, West Industry Zone, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, 315324. PR China

deklaruje na własną odpowiedzialność, że ekspres do kawy opisany w niniejszej instrukcji obsługi oraz identyfikowany przez dane na naklejce umieszczonej na urządzeniu, jest zgodny z dyrektywami 2006/95/EC, 2004/108/CE, Rozporządzeniem (EC) No 1935/2004. W celu weryfikacji zgodności z powyższymi dyrektywami, następujące normy zharmonizowane zostały zastosowane: EN 60335-1, EN 60335-2-15.

Cixi City, Chiny, Kwiecień 2012

Wicedyrektor ds. Produkcji

Pan Liu Jialing

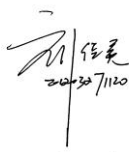

2012.04.11