



- Urządzenie powinno być czyszczone codziennie zgodnie z instrukcją,
- Uszkodzenia wynikające z braku codziennego czyszczenia, niestosowania się do instrukcji bądź używania innych środków czyszczących nie podlegają gwarancji.



AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE GRUPY, MILKERA ORAZ MIKSERA

- 1** Wciśnij przycisk SHIFT i przytrzymaj przez 5s

Czyszczenie
Wciśnij przycisk 7
Czyszczenie grupy ☐
Czyszczenie miksera ☐
Czyszczenie milkera ☐

- 2** Wciśnij przycisk 7 aby rozpocząć czyszczenie grupy

CZYSZCZENIE GRUPY
Otwórz przedni panel i wyczyść

- 3** Otwórz przedni panel urządzenia

CZYSZCZENIE GRUPY
Otwórz przedni panel i wyczyść

- 4** Wyczyść okolice grupy z resztek kawy



CZYSZCZENIE GRUPY
Wyczyść i zamknij przedni panel

- 5** Suchą szmatką wyczyść sitka tłoków i zamknij przedni panel



CZYSZCZENIE GRUPY
Wyczyść i zamknij przedni panel

- 6** Wrzuć tabletkę do czyszczenia firmy Coffema do grupy zaparzającej



CZYSZCZENIE GRUPY

Włóż środek czyszcz.

- 7** Zamknij przedni panel. Zacznie się cykl czyszczenia. Poczekaj, aż proces czyszczenia się zakończy

CZYSZCZENIE GRUPY



Koniec za: XX sek.

- 8** Wciśnij przycisk 7 aby rozpocząć czyszczenie miksera

Czyszczenie
Wciśnij przycisk
Czyszczenie grupy ☒
Czyszczenie miksera ☐
Czyszczenie milkera ☐


- 9** Poczekać na koniec czyszczenia miksera

CZYSZCZENIE MIKSERA



Koniec za: XX sek.

- 10** Wciśnij przycisk 7 aby rozpocząć czyszczenie milkera

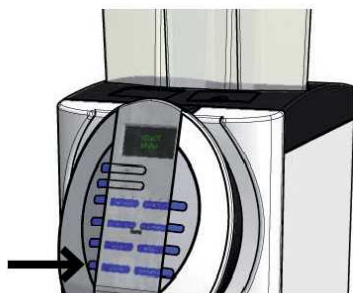

Czyszczenie
Wciśnij przycisk
Czyszczenie grupy ☒
Czyszczenie miksera ☒
Czyszczenie milkera ☐

- 11** Wyjmij wężyk z pojemnika z mlekiem



CZYSZCZENIE MILKERA
Użyj roztworu
Wciśnij przycisk 7

- 12** Przygotuj 400ml roztworu (2 nakrętki płynu czyszcz. firmy Coffema na 400 ml wody.




CZYSZCZENIE MILKERA
Użyj roztworu
Wciśnij przycisk 7

- 13** Włóż wężyk milkera do pojemnika z roztworem



CZYSZCZENIE MILKERA
Użyj roztworu
Wciśnij przycisk 7

- 14** Wciśnij przycisk 7 aby rozpocząć czyszczenie milkera

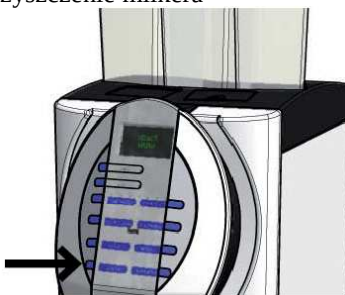

CZYSZCZENIE MILKERA

Koniec za: XX sek.

- 15** Po zakończeniu czyszczenia na wyświetlaczu pojawi się :

CZYSZCZENIE MILKERA
Powtórz czyszczenie używając tylko wody
Wciśnij przycisk 7

- 16** Włóż wężyk milkera do pojemnika z 500ml zimnej wody i wciśnij przycisk 7 aby rozpocząć:

CZYSZCZENIE MILKERA
Powtórz czyszczenie używając tylko wody
Wciśnij przycisk 7

- 17** Po zakończonym płukaniu milkera na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

WYBIERZ NAPÓJ



 Pojemnik pełny

- 18** Przesuń wylewkę kawy maksymalnie do góry

- 20** Odczekaj minimum 5s. Na wyświetlaczu pojawi się:

WYBIERZ NAPÓJ
BRAK POJEMNIKA

- 19** Wyjmij i opróżnij pojemnik na fusy

WYBIERZ NAPÓJ
BRAK POJEMNIKA

- 22** Wyjmij i opróżnij ociekacz (tylko w urządzeniach bez stałego odpływu)

WYŁĄCZONY
BRAK OCIEKACZA

- 23** Włóż ociekacz do urządzenia.



RĘCZNE CZYSZCZENIE MILKERA ORAZ WYLEWKI KAWY

- 1** Wyciągnij wylewkę kawy z uchwytu przy urządzeniu.



- 2** Wsuń milker z wylewki kawy i odłącz wężyki o numerach 3 i 4



- 3** Rozłóż milker na części pierwsze, i dokładnie wyczyść. Usuń resztki mleka z otworów. Sprawdź stan o-ringów.



- 4** Rozłóż wylewkę kawy i dokładnie wyczyść z resztek kawy. Sprawdź drożność otworów.



RĘCZNE CZYSZCZENIE MIKSERA

- 1** Otwórz przedni panel i odłącz wężyk od miksera



- 2** Przekręć flanszę w lewą stronę aby wyjąć mikser



- 3** Wyjmij mikser



- 5** Umyj dokładnie mikser pod bieżącą wodą



- 6** Zainstaluj ponownie mikser w urządzeniu. Podłącz wężyk miksera





RĘCZNE CZYSZCZENIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA

Codziennie należy czyścić pod bieżącą wodą ociekacz oraz pojemnika na fusy



ZALECANE ŚRODKI CZYSZCZĄCE

Tabletki do czyszczenia ekspresu 2,0g

Opakowanie: 100szt
Kod: TABL-19-S

Płyn do czyszczenia przystawki spieniającej.

Opakowanie: 1L
Kod: SAHN-21-S

