


1) Alarm otwartych drzwi przednich

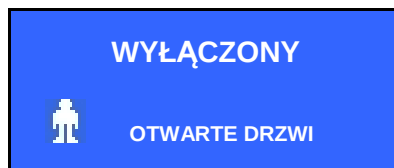

Powód: drzwi przednie są otwarte,


Efekt: wyłączone wszystkie funkcje

Rozwiązanie: wciśnij przycisk INFO, na LCD pojawi się:



Zamknij przedni panel i włącz urządzenie

2) Alarm pełnego pojemnika

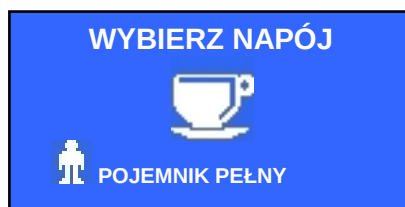


Powód: pojemnik na fusy pełny,

Efekt: wyłączone wydawanie napoi kawowych

Rozwiązanie: wciśnij przycisk INFO, na LCD pojawi się:




a) przesunij maksymalnie na górę wylewkę kawy

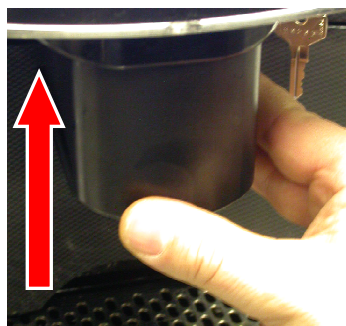

b) wyjmij i opróżnij pojemnik na fusy



Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawi się :

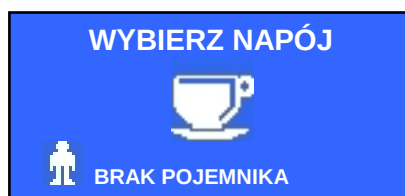


Wciśnij przycisk INFO, na wyświetlaczu pojawi się :



Włóż pojemnik na fusy do urządzenia.

3) Alarm braku ziaren kawy

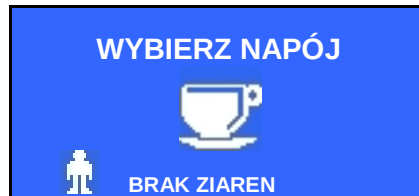

Powód: brak ziaren w pojemniku na kawę.

Efekt: wyłączone wydawanie napoi kawowych


Rozwiązanie: wciśnij przycisk info, na LCD pojawi się:



Wsyp ziarna do pojemnika na kawę i wciśnij ponownie przycisk napoju



4) Alarm kawy bezkofeinowej

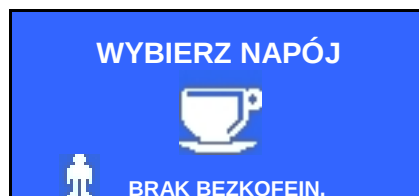

Powód: brak kawy we wsypie na kawę bezkofeinową i komorze zaparzającej,

Efekt: wyłączone wydawanie napoi kawy bezkofeinowej

Rozwiązanie: wciśnij przycisk info, na LCD pojawi się:




Aby zresetować alarm, wsyp odpowiednią ilość kawy bezkofeinowej do zsypu i ponownie wciśnij przycisk.



5) Alarm braku ociekacza

Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

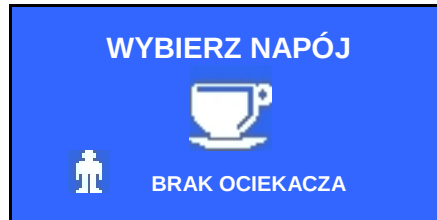


Powód: brak ociekacza/ ociekacz źle założony (mikrowyłącznik rozarty)

Efekt: wyłączenie przycisków napoi

Rozwiązanie: wciśnij przycisk INFO, na LCD pojawi się:




Włóż prawidłowo ociekacz.

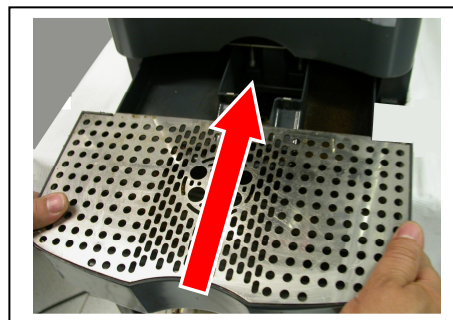

6) Alarm pełnego ociekacza (TYLKO W URZĄDZENIACH BEZ PODŁĄCZONEGO NA STAŁE ODPŁYWU)


Na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

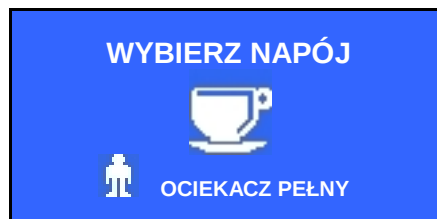


Powód: ociekacz pełny

Efekt: wyłączenie przycisków napoi

Rozwiązanie: wciśnij przycisk INFO, na LCD pojawi się:

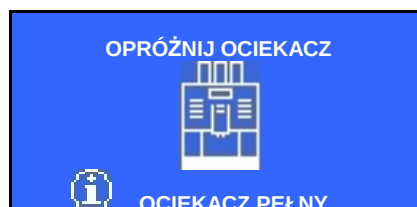

OPRÓŻNIJ OCIEKACZ I WŁÓŻ PONOWNIE DO URZĄDZENIA

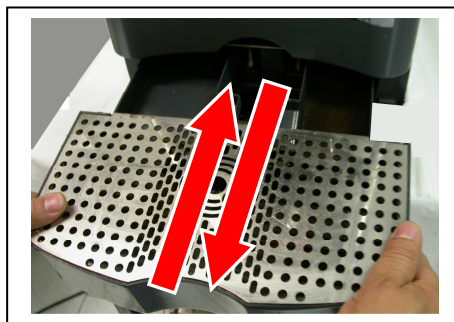

UWAGA. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA INNYCH KOMUNIKATÓW SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM COFFEMA.