

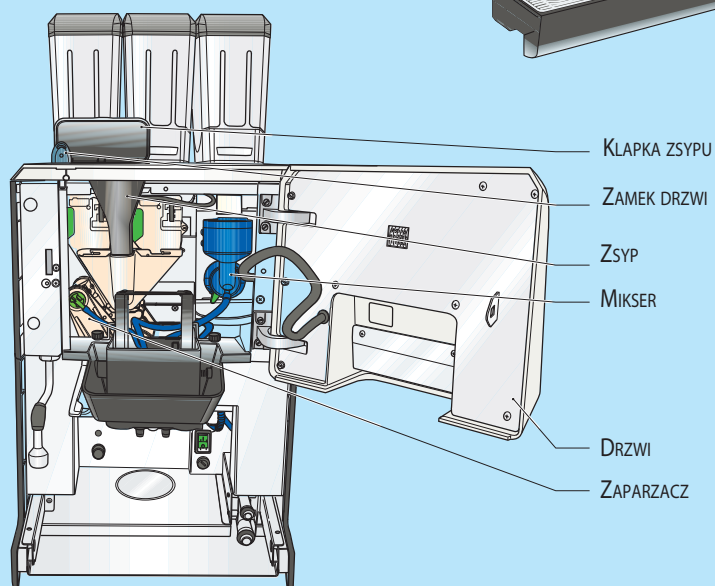
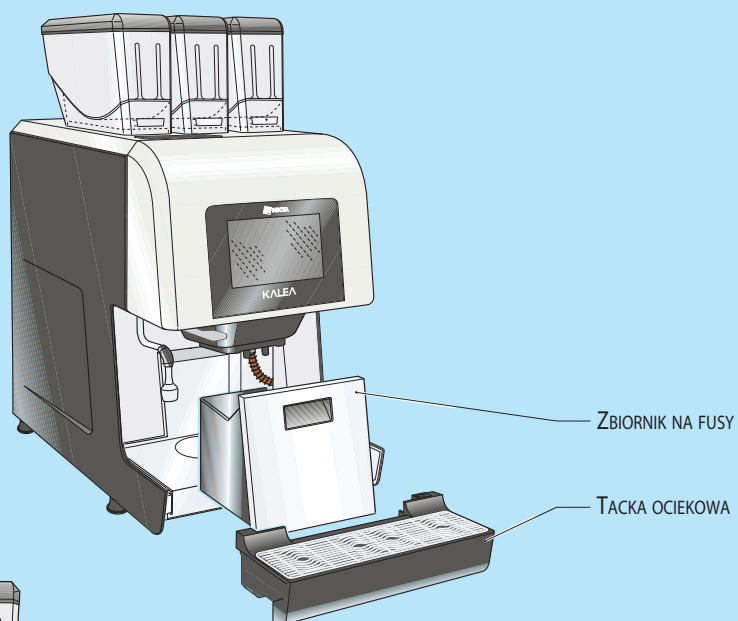


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORAZ OBSŁUGI


CZYNNOŚCI OZNACZONE TYM ZNAKIEM
WYMAGAJĄ SZCZEGÓLNEJ UWAGI

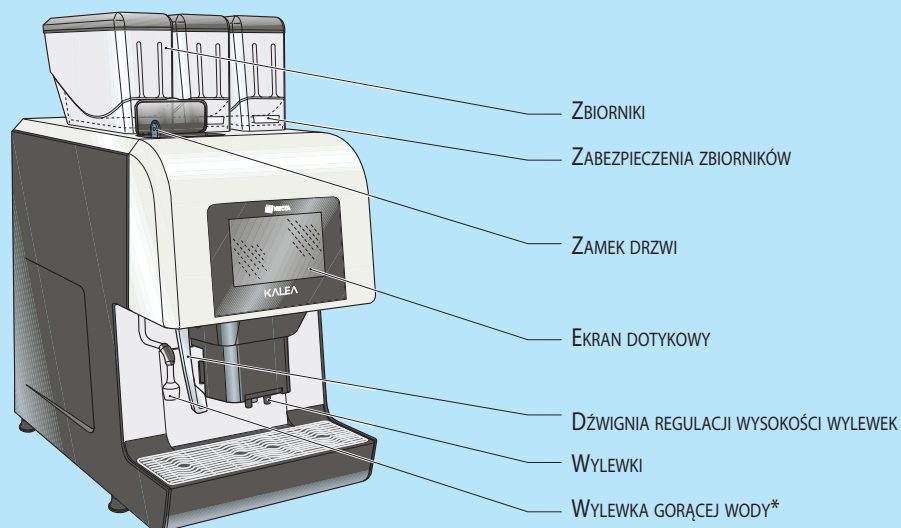

1

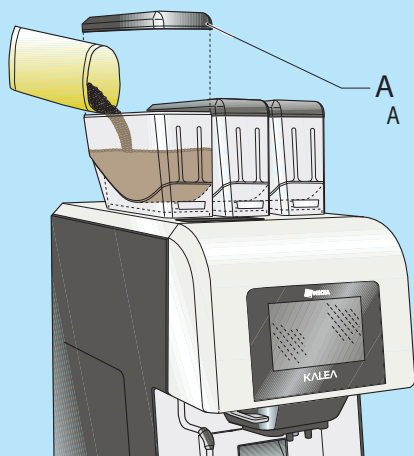


Aby uzupełnić zbiorniki kawy ziarnistej:

1. Otwórz pokrywę zbiornika (A).
2. Wsyp ziarna kawy do zbiornika.

Uważaj aby nie rozsypać ziaren poza zbiornik!

2

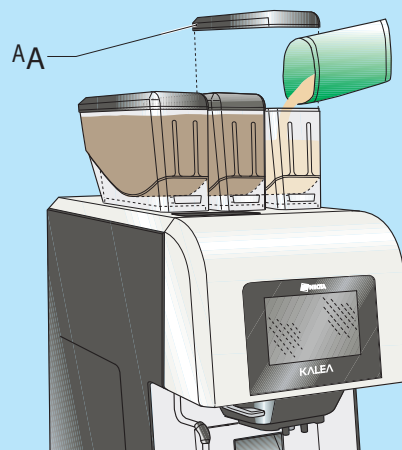


Aby uzupełnić zbiornik czekolady:

1. Otwórz pokrywę zbiornika czekolady (AA).
2. Wsyp czekoladę do zbiornika.

Uważaj aby nie rozsypać czekolady poza zbiornik!


1

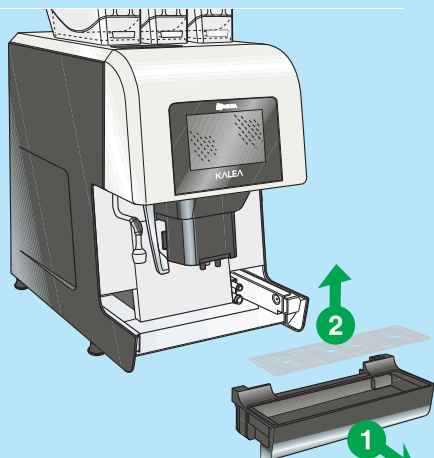

Zalecamy okresowy demontaż oraz czyszczenie tacki ociekowej, aby to zrobić:

1. Pociągnij do siebie tackę ociekową.
2. Zdejmij kratkę umieszczoną na górze tacki.
3. Opróżnij i umyj tackę ociekową.
4. Zamontuj tackę ociekową w odwrotnej kolejności


2

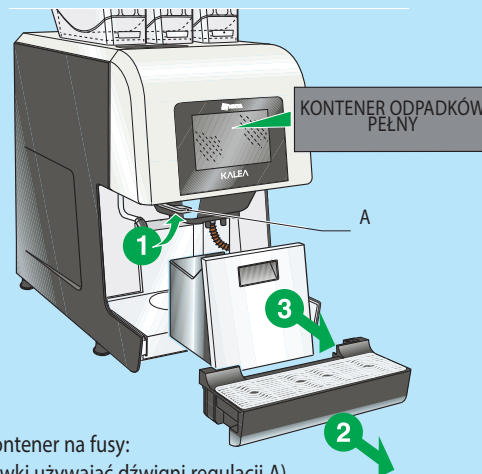

Aby opróżnić kontener na fusy:

1. Podnieś wylewki używając dźwigni regulacji A).
2. Wyjmij tackę ociekową.
3. Pociągnij zbiornik na fusy za uchwyt.
4. Opróżnij i wyczyść zbiornik.
5. Umieść zbiornik na fusy oraz tackę ociekową na swoje miejsca.
6. Potwierdź na ekranie opróżnienie zbiornika na fusy.


1

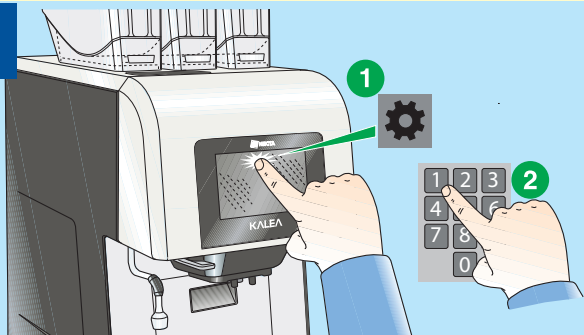

Zapisz ustawione hasło


1. Kliknij ikonę  w trybie wyboru napoju aby wejść do menu.
2. Wprowadź i potwierdź hasło.

2

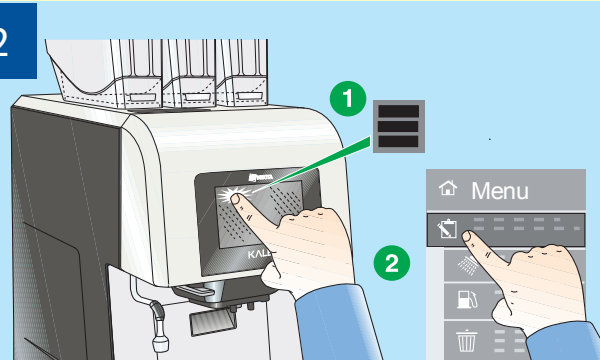

1. Kliknij ikonę  aby rozwinąć drzewko menu.
2. Wybierz kategorię "Czynności codzienne".
3. Wybierz porządzoną funkcję.
 - Napełnianie zbiorników: wprowadź wartość wagową uzupełnionego produktu.
 - Reset kontenera odpadków: Reset powiadomienia o pełnym zbiorniku na fusy.
4. Kliknij ikonę  a następnie  aby opuścić menu.

1

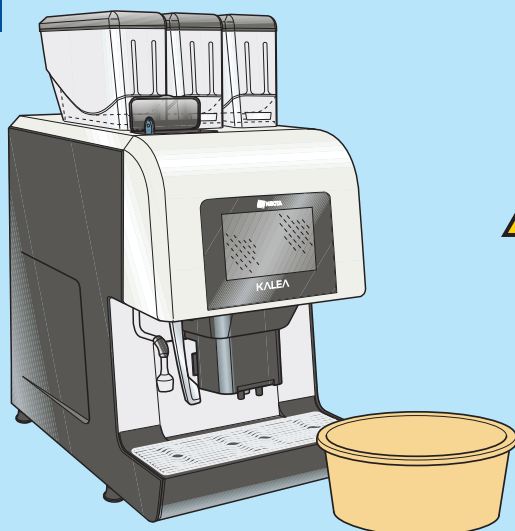

CYKLE MYCIA NIE ZASTĘPUJĄ DEMONTAŻU ORAZ MANUALNEGO CZYSZCZENIA KOMPONENTÓW.



Jeżeli maszyna nie ma tacki ociekowej podłączonej do odpływu, zaleca się aby podstawić pod wylewki zbiornik o pojemności co najmniej 3 litrów.


1



Dostęp do menu Mycia/Płukania

1. Kliknij ikonę  w trybie wyboru napoju.
2. Wybierz program który ma zostać przeprowadzony.
3. Ustaw ilość wody która zostanie użyta do przeprowadzenia programu.

2

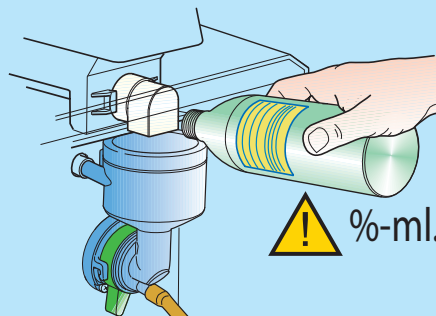

%-ml.




Cykl płukania miksera nie zastępuje potrzeby okresowego demontażu i manualnego czyszczenia.

Używaj detergentu zgodnie z zaleceniami producenta.

Mycie oraz płukanie miksera:

1. Rozpocznij cykl płukania miksera.
2. Wlej kilka kropel substancji czyszczącej do miksera w trakcie cyklu płukania.
3. Przeprowadź jeszcze jeden cykl płukania aby usunąć pozostałości detergentu.

1

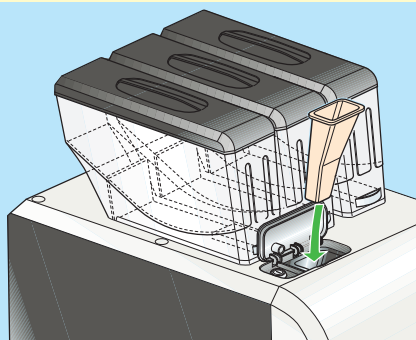


Używaj tylko sprawdzonych produktów przeznaczonych do czyszczenia jednostek zaparzących..

Aby przeprowadzić cykl czyszczenia zaparzacza:

1. Otwórz klapkę zsypu.
2. Zamontuj zsyyp tabletki myjącej w środku zsyypu kawy bezkofeinowej
3. Wrzuć tabletkę myjącą do zsyypu.
4. Rozpocznij cykl mycia tabletką.


2

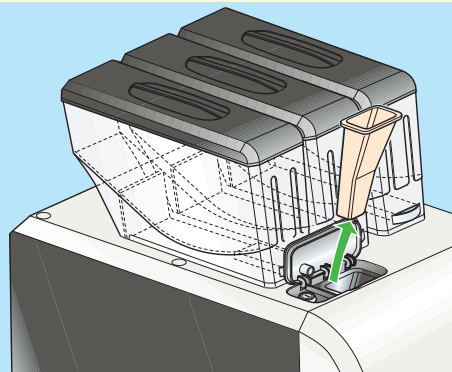

Po zakończeniu programu czyszczenia zdemonuj zsyyp tabletki!

1. Po zakończeniu trybu czyszczenia rozpocznij cykl płukania aby usunąć pozostałości detergentu.
2. Usuń zsyyp tabletki myjącej.

1

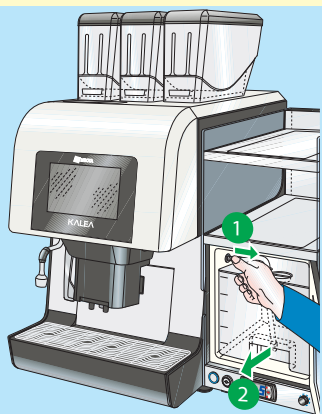


Jeżeli maszyna nie ma tacki ociekowej podłączonej do odpływu, zaleca się aby podstawić pod wylewki zbiornik o pojemności co najmniej 3 litrów..

Aby przeprowadzić cykl mycia obwodu świeżego mleka:

1. Wyłącz lodówkę.
2. Odłącz wężyk mleka
3. Wyjmij zbiornik na mleko.


2

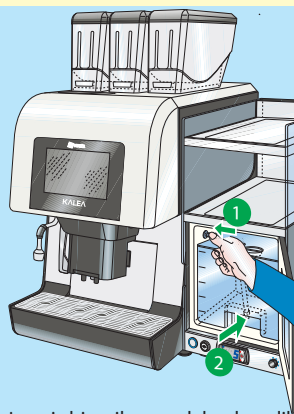

Nie używaj zbiornika na mleko do aplikacji detergentu!
Upewnij się że wężyk detergentu jest przy dnie zbiornika.

1. Pozostaw drzwi lodówki otwarte podczas cyklu mycia.
2. Umieść kontener na detergent we wnętrzu lodówki.
3. Podłącz wężyk mleka.


3

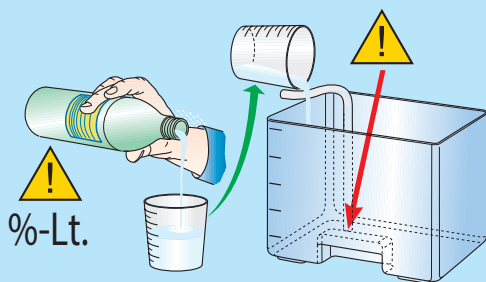


Używaj tylko sprawdzonych detergentów do czyszczenia modułów świeżego mleka!

1. Ustaw ilość wody która zostanie użyta do roztworu detergentu.
2. Wlej odpowiednią objętość detergentu do zbiornika.
3. Wężyk detergentu musi znajdować się na dnie zbiornika.

4

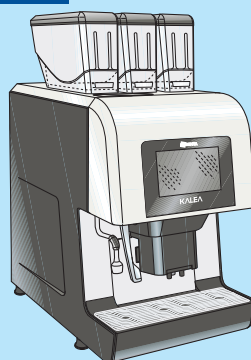


10...15 MIN.

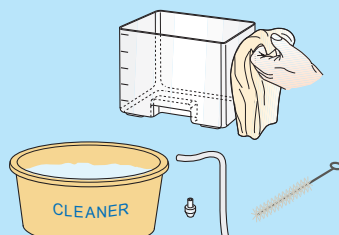

Maszyna sama przygotuje roztwór detergentu poprzez dodanie gorącej wody do zbiornika detergentu. Roztwór zostanie przepompowany przez cały obwód świeżego mleka. Podczas cyklu mycia, wyczyść zbiornik na mleko oraz wężyk mleka.


5

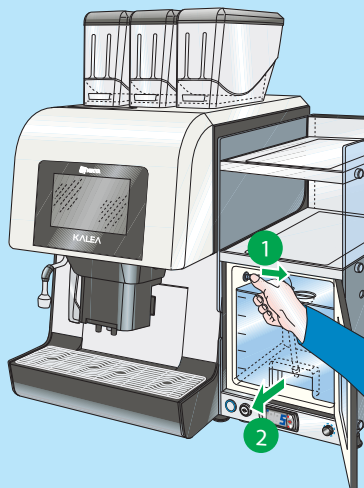

Po zakończeniu cyklu:


1. Odłącz wężyk detergentu.
2. Wyjmij zbiornik na detergent.

6

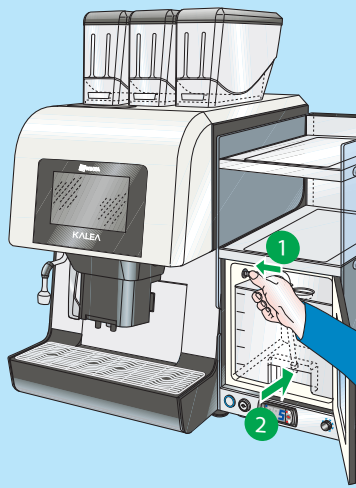


1. Włącz lodówkę i zaczekaj aż osiągnie zadaną temperaturę.
2. Wstaw zbiornik na mleko do środka lodówki.
3. Podłącz wężyk mleka.

1

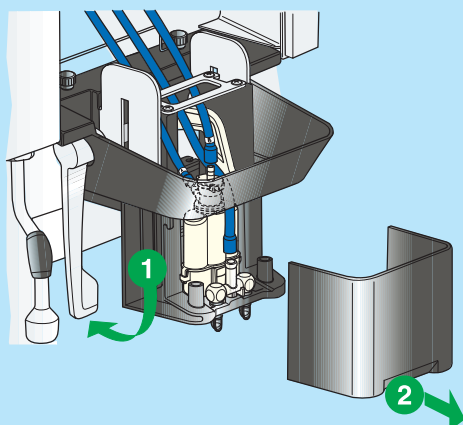


1. Opuść wylewki za pomocą dźwigni.
2. Zdejmij osłonę wylewek.
3. Odłącz wężyk od wylewki kawy.
4. Odłącz węże od dyszy spieniacza.

2

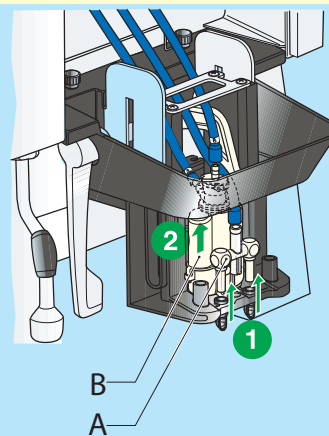


1. Wypnij wylewkę kawy (A) z mocowania.
2. Wyjmij dyszę spieniacza (B).

3

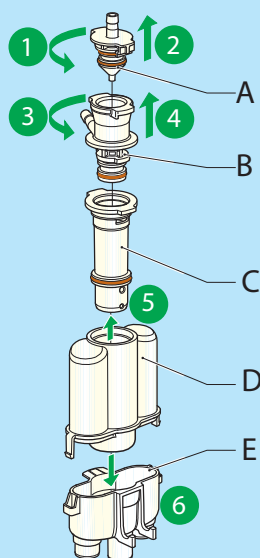


1. Przekręć i wyjmij część (A).
2. Przekręć i wyjmij część (B).
3. Rozmontuj części (C), (D) oraz (E).

4

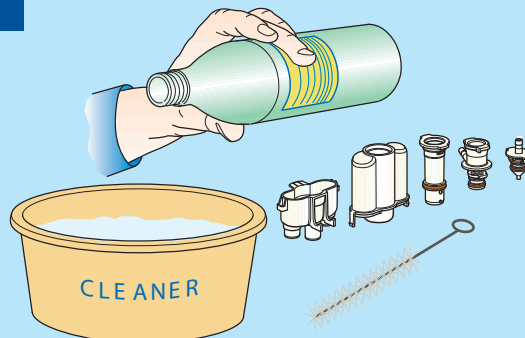


1. Umyj dokładnie wszystkie części spieniacza w roztworze odpowiedniego detergentu. Jeżeli zabrudzenia tego wymagają użyj szczoteczki bądź wyciora.
2. Dokładnie wypłucz i osusz wszystkie części.

5

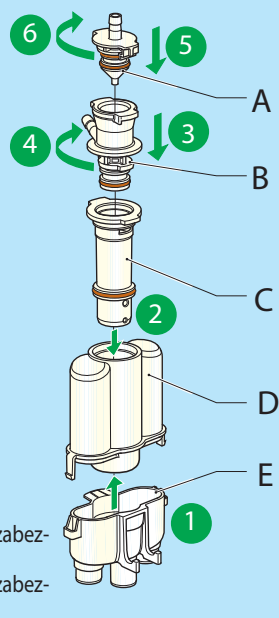


1. Zmontuj części (D) oraz (E).
2. Umieść część (C) wewnątrz części (D).
3. Umieść i przekręć część (B) aby ją zabezpieczyć.
4. Umieść i przekręć część (A) aby ją zabezpieczyć.

6

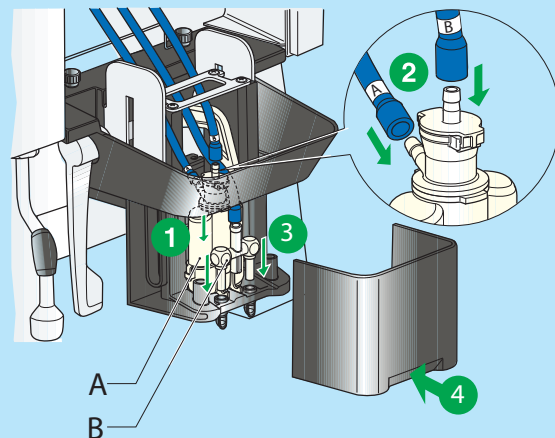

1. Zamontuj dyszę spieniacza.
2. Podłącz wężyki A oraz B do dyszy spieniacza.
3. Zamontuj wylewkę kawy (B).
4. Załóż wąż na wylewkę kawy.
5. Zamontuj osłonę wylewek.


1

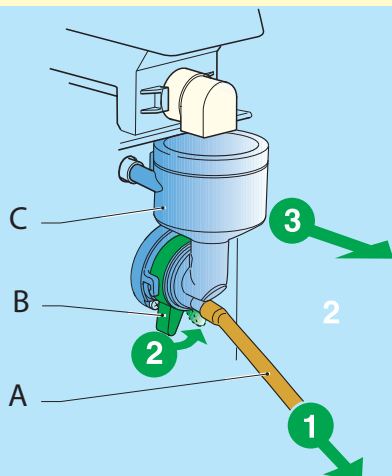

Aby zdemontować mikser:

1. Odłącz wąż (A) od miksera.
2. Obróć pierścień mocujący (B) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Zdemontuj mikser (C).


2

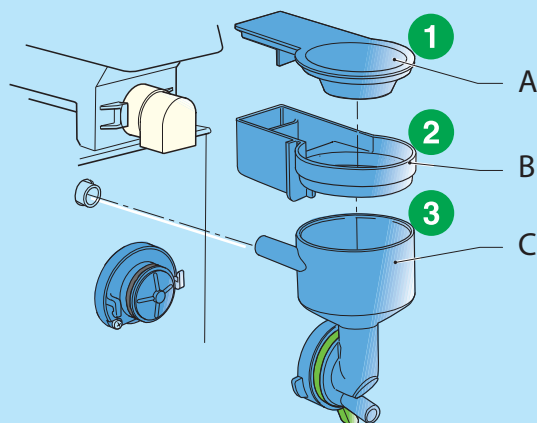

Aby wyczyścić mikser:

1. Odseparuj części miksera: lejek proszku (A), tacę proszku (B) oraz kielich (C).


3

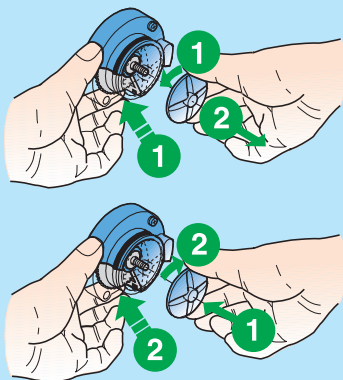

Aby zdemontować i wyczyścić mikser:

1. Odkręć śmigło miksera blokując palcem pierścień zębaty pod mocowaniem miksera.
2. Dokładnie umyj wszystkie części miksera z zastosowaniem odpowiedniego detergentu.
3. Dokładnie wypłucz pozostałości detergentu i osusz umyte części.
4. Zamontuj śmigło miksera blokując palcem pierścień zębaty pod mocowaniem miksera.


4

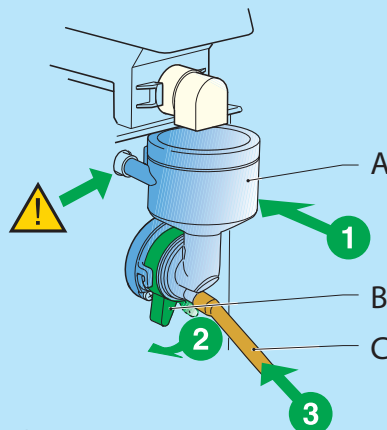

Montowanie miksera:

1. Zamontuj wszystkie części miksera (A) upewnij się iż kielich miksera jest poprawnie założony.
2. Przekręć pierścień mocujący (B) zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Podłącz wąż (C) do miksera.


5

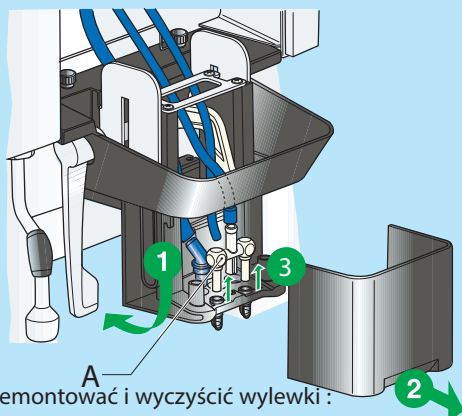

Aby zdemontować i wyczyścić wylewki :

1. Opuść wylewki za pomocą dźwigni.
2. Zdejmij osłonę wylewek.
3. Zdejmij wąż z wylewki kawy oraz czekolady (A).
4. Odepnij wylewkę kawy.
5. Wyjmij wylewkę kawy oraz czekolady.

6

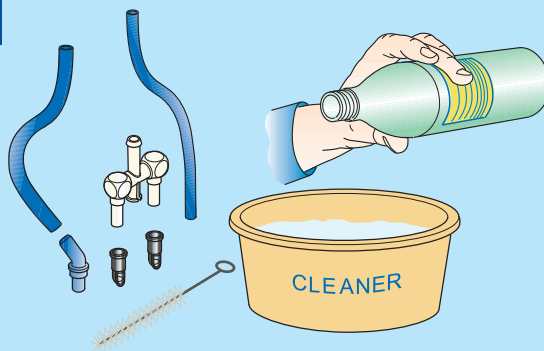

1. Dokładnie umyj wszystkie wylewki z zastosowaniem odpowiedniego detergentu.
2. Dokładnie wypłucz pozostałości detergentu i osusz umyte części.