



INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOSY SERII L3D:

1.0 gal. (4l)

1.5 gal. (6l)

2.0 gal. (8l)



L3D-10



L3D-15



L3D-20

Driven To Pioneer Innovation™

FETCO®

© 2005 Food Equipment Technologies Company
FETCO®, LUXUS®, Driven To Pioneer Innovation™,
Freshness Time™, and Volume Indicator™ are trademarks
or trade names of Food Equipment Technologies Company.



Part # P015 Rev. 07/05

UŻYTKOWANIE TERMOSÓW SERII L3D

- ▶ Upewnić się, czy termos jest pusty przed następnym zaparzeniem (zabezpieczenie przed przełaniem).
- ▶ Zawsze wyjmować lejek w przypadku ręcznego napełniania termosu.
- ▶ Nie używać środków czyszczących zawierających chlor.
- ▶ Stosować tylko delikatne, narzędzia czyszczące o miękkiej strukturze.
- ▶ Podczas przenoszenia, używać przeznaczonego do tego celu uchwytu.
- ▶ Oslona kranu spustowego nie jest uchwytem transportowym.
- ▶ Nie zanurzać, całego lejka w wodzie np. podczas mycia.

MYCIE I KONSERWACJA

Codziennie:



Ważne: Dla zapewnienia poprawnego działania wyświetlacza elektronicznego, konieczne jest codzienne mycie dolnej części lejka (miecz lejka) Należy użyć odpowiedniej szczotki.

- ▶ Używać ogólnie dostępnych na rynku środków czyszczących. Należy stosować się do zaleceń producenta odnośnie mycia i konserwacji. Starannie wypłukać termos po myciu.
- ▶ Plastikowe elementy termosu narażone są na zarysowania podczas mycia zbyt twardymi środkami / materiałami czyszczącymi.
- ▶ Ze względów sanitarnych zaleca się wyparzyć termos gorącą wodą przed każdym użyciem.

Okresowo:

- ▶ Rozłożyć zawór spustowy, sprawdzić uszczelkę, wyczyścić.

WYŚWIETLACZ LEJKA

Zegar czasu przechowywania

Freshness Time

● = 15 minut

●● = 1 godzina

●●●● = Wskaźnik czasu przechowywania (maksymalnie 4 godziny)

-podświetlenie-

Wskaźnik poziomu cieczy



- Każdy podświetlony element wyświetlacza oznacza 1 l płynu w termosie
- pierwszym wyświetlanym elementem jest „V”

L3D-05, posiada 3 elementy
L3D-10, posiada 4 elementy
L3D-15, posiada 6 elementów
L3D-20, posiada 6 elementów

Zerowanie zegara następuje gdy:

- termos jest pusty
- lejek jest wyjęty z termosu
- w termosie znajduje się znikoma ilość płynu

Przykład dla termosu L3D-15:



15 minut
pełny termos



1 godzina, 45 minut
połowa 3 l



3 godziny, 30 minut
1 l

Usterki



-podświetlenie-

Problem: element „V” podświetla się bardzo wolno
Przyczyna: zabrudzony lejek
Rozwiązanie: starannie wymyć lejek




-podświetlenie-

Problem: wolne podświetlanie się co drugiego elementu wyświetlacza
Przyczyna: rozładowana bateria lub usterka układu pomiarowego
Rozwiązanie: wymienić lejek (bateria jest elementem niewyminnym)

OTWIERANIE TERMOSU


Ścisnąć przyciski i podnieść klapkę

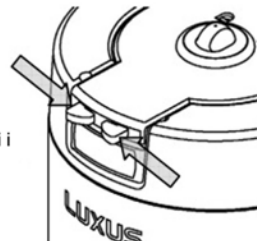


OTWIERANIE I ZAMYKANIE KORKA POKRYWY

Korek zamknięty
- przenoszenie termosu
- serwowanie napojów

Korek otwarty
- zaparzanie napojów

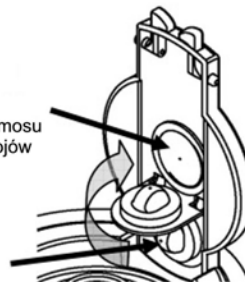

WYJMOWANIE LEJKA

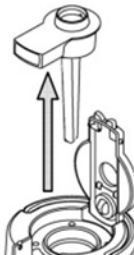


Ważne: Dla zapewnienia poprawnego działania wyświetlacza elektronicznego, konieczne jest codzienne mycie dolnej części lejka (miecz lejka) Należy użyć odpowiedniej szczotki.

- Zawsze wyjmować lejek w przypadku ręcznego napełniania termosu.
- Wcignięcie lejka spowoduje wyzerowanie zegara (układu pomiarowego w lejku).
- Dla przedłużenia czasu działania baterii zaleca się wyjęcie lejka z termosu gdy nie jest używany.




OCIEKACZ

III. Podnieść kratkę ociekacza

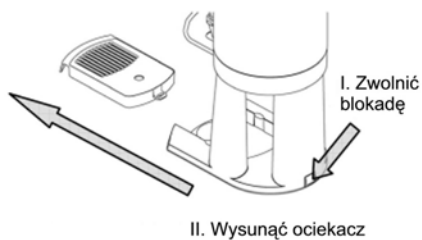


ZAWÓR SPUSTOWY (demontaż/montaż)

II. Wysunąć osłonę kranu

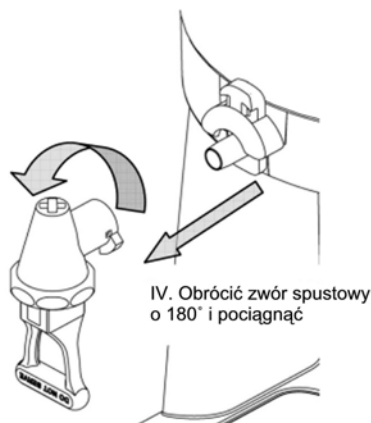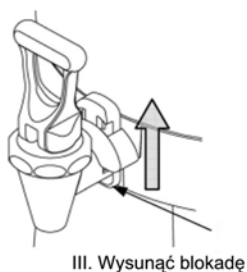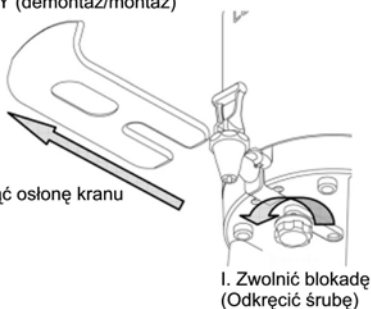


V. Odkręcić górną część zaworu
- mycie
- wymiana uszczelki

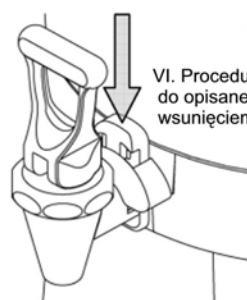

VI. Procedura montażu zaworu jest odwrotna do opisanej w punktach I-V i kończy się wsunięciem blokady

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

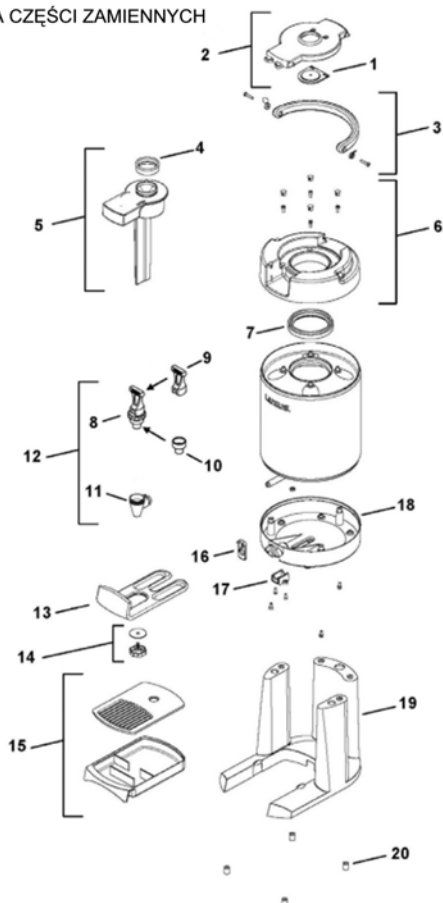

MODEL				NAZWA CZĘŚCI (ang.)
	L3D-10 L3S-10	L3D-15 L3S-15	L3D-20 L3S-20	
NUMER	NUMER CZĘŚCI FETCO			
1	102166	102163	102163	PLUG ASSY.
2	K004	K005	K005	COVER ASSY.
3	K006	K007	K007	HANDLE ASSY.
4	24053	24056	24056	FUNNEL GASKET
5	K001	K002	K003	FUNNEL ASSY.
6	K008	K009	K009	TOP ASSY.
7	24052	24052	24052	NECK GASKET
8	71037	71037	71037	FAUCET UPPER ASSY. (BLACK HANDLE)
9	71028	71028	71028	FAUCET HANDLE, BLACK
9	71027	71027	71027	FAUCET HANDLE, ORANGE
9	71092	71092	71092	FAUCET HANDLE, GREEN
10	71035	71035	71035	FAUCET SEAT CUP
11	K012	K012	K012	FAUCET BODY ASSY.
12	K011	K011	K011	FAUCET ASSY., COMPLETE
13	23166	23137	23137	FAUCET GUARD
14	K010	K010	K010	FAUCET GUARD KNOB & WASHER
15	K013	K014	K014	DRIP TRAY ASSY.
16	23134	23134	23134	FAUCET LOCK
17	23163	23133	23133	INSERT, BOTTOM
18	23156	23132	23132	BOTTOM
19	K015	K016	K016	STAND ASSY.
20	25096	25097	25097	FOOT, ANTI-SLIP



FETCO Inc. Sp. z o.o. | ul. Adamowicza 8 | 05-039 Góra Kalwaria | Tel.: +48 22 727-4781 | Fax: +48 22 727-4788 | www.fetco.com
Food Equipment Technologies Company | 600 Route Road, Lake Zurich | IL 60047-0628, USA | Tel.: +1 (847) 719-3009 | Fax: +1 (847) 719-3091 | Toll-free: 1-800-FETCO

FETCO, LUXUS, EXTRACTOR, THE EXTRACTOR, DRIVEN TO PIONEER INNOVATION, PULSE-BREW towarzyszący znak towarowy Food Equipment Technologies Company

FETCO®

Driven To Pioneer Innovation™